


4G Basic LTE
Trådløs Telefon
Bruger manual
Model: F57T

Indhold

Kend din telefon.	3
Tast beskrivelse.	3
Ikoner.....	4
Opsætning af telefonen.....	5
Sådan tænder/slukker du.	5
Sådan foretager du et opkald.	5
Besked.	5
Sikkerhedsindstillinger.....	6
Pin-kode og Puk-kode.....	6
Tekst-input.....	6
Menu funktioner.	6
Telefonens menufunktioner.....	7
Advarsel og vedligeholdelse	8
Fejlfinding	9

Kend din telefon.

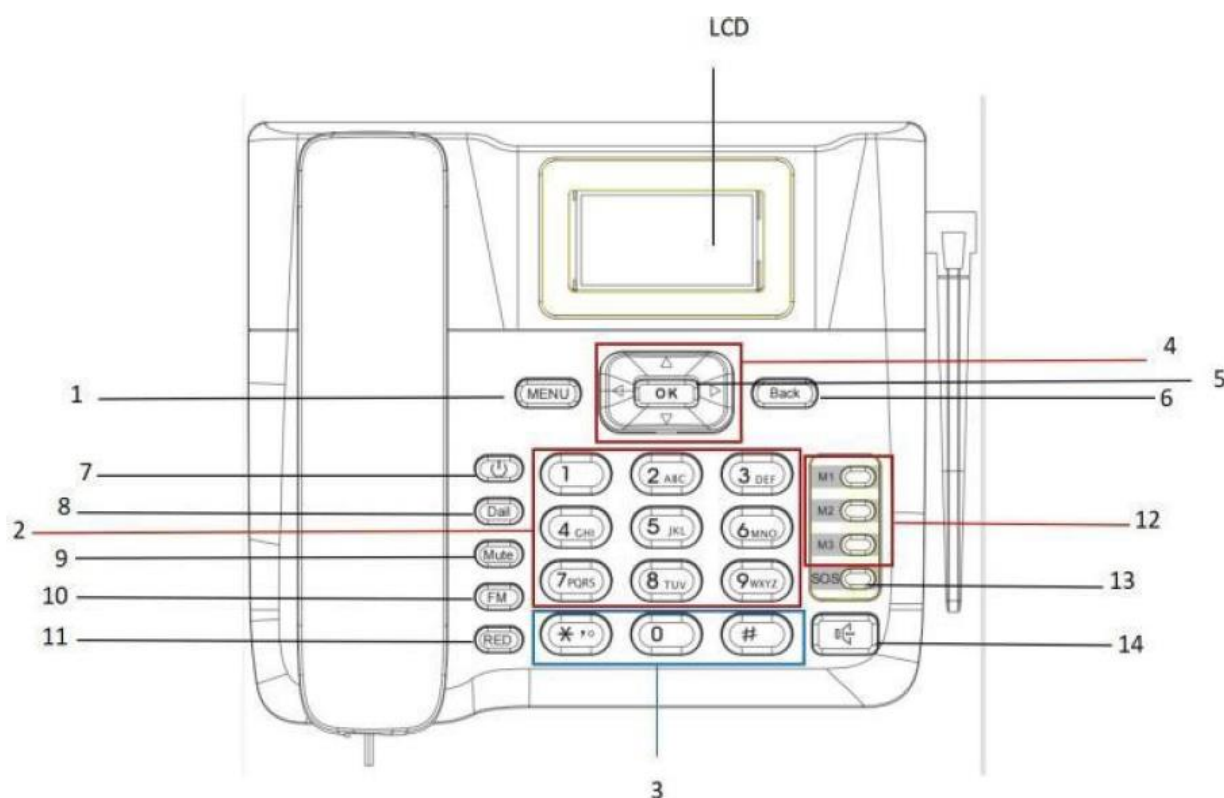

Tast beskrivelse.

Tast	Beskrivelse
1 - MENU/OK	• Åbner hovedmenuen. • Udføre den funktion, der er angivet nederst til venstre på skærmen.
2 – Nummer taster	• Brug disse taster til at indtaste tal og tegn.
3 - # , *	• Udfører forskellige funktioner under forskellige forhold.
4 - Navigeringstaster	• Tryk på disse taster for at navigerer til

	venstre, højre, op eller ned, npr du indtaster tegn eller vælger elementer • Standardfunktioner i standbytilstand indstilles i menuen "indstillinger".
5 – OK	• Udfører den funktion, der er angivet nederst til venstre på skærmen.
6 – Kontakter / tilbage	• Genvejstast til telefonbogen på startskærmen. • For at vende tilbage til forrige menupunkt eller annullere.
7 – Exit	• For at tænde og slukke (Holdes nede i 3-5 sekunder) • For at returnere til startskærmen (enkelt tryk)
8 – Dial	• For at fortage et opkald eller for at besvare et opkald (lyden kommer på højttaleren)
9 – Mute	• For at slukke for mikrofonen under opkald.
10 – FM	• Genvejstast til FM-radio
11 – Redial	• Tryk på denne tast i standbytilstand for at tinge tilbage et sidste opkald.
12 – M1~M3	• Hurtigkaldsknapper.
13 – SOS	• Tast til SOS-nødopkald.
14 – Højttaler	• Hvis du bruger telefonrøret til et opkald og vil overføre opkaldet til telefonens højttaler, skal du trykke på denne tast og lægge røret på for at sætte samtalen på telefonens højttaler. • Tryk på denne tast for at afslutte et håndfrit opkald.

Ikoner.

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		Ny besked
	Lydløs		Strømindikator

Opsætning af telefonen.

Forbind telefonen og telefonrøret via telefonledningen. Åben dækslet i telefonens bund. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortåbningen. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender nedad, og at de skrå hjørner passer med SIM-kortåbningen. Sæt batteriet i, og sæt bunddækslet på plads. Sæt den ekstra strømadapter i AC-stikket. **Vi anbefaler at telefonen altid er tilsluttet en stikkontakt, i tilfælde at strømafbrydelse er telefonen opladet.**

Sådan tænder/slukker du.

For at tænde telefonen skal du forbinde telefonen til stikkontakten og derefter holde EXIT-tasten nede, indtil telefonen tænder.

Hvis du vil slukke telefonen i standbytilstand, skal du holde EXIT-tasten nede, indtil telefonen er slukket.

Sådan foretager du et opkald.

Der er to metoder til at foretage et opkald.

- Den første metode:
 - Tag håndsættet op, eller tryk på højttaler tasten.
 - Indtast telefonnummret, og tryk på Dial for at foretage opkaldet, eller afvent 5-7 sekunder så vil opkalder begynde.
- Den anden metode:
 - Indtast nummret, eller vælg modtagerens nummer fra kontakter, eller tryk på tasten Dial for at vælge nummer fra listen Opkald, og tryk derefter på tasten Dial for at foretage opkaldet.

Tilføj det internationale præfiks, landekoden og områdenummeret (uden de foranstillede 0) for nummeret, når du foretager et internationalt opkald.

Besked.

Vælg Message i menuen.

- Vælg Write Message for at skrive en ny besked, tryk Options, vælg Send, Insert template, Save as draft eller Exit
- Vælg Inbox for at se modtagende beskeder.
- Vælg Outbox for at se de beskeder, der ikke er afsendt.
- Vælg Drafts for at se kladdebeskederne.
- Vælg Sendbox for at se de beskeder, der er sendt med succes.
- Vælg Templates for at se skabelonbeskederne.
- Vælg Broadcast message for at se udsendte beskeder.
- Vælg SMS settings for at foretage nogle nødvendige indstillinger for korte beskeder.
- Vælg Message Capacity for at se beskeder om gemte poster og det maksimale antal poster, som telefonen og SIM-kortet kan rumme.

Sikkerhedsindstillinger.

Sikkerhedsindstillingen kan forhindre uautoriseret brug af din telefon. Telefonens standardkode er 1234. skift den til din egen så hurtigt som muligt.

Hvis du ændre telefonens standardkode til en ny, skal du huske den eller placere den et sikkert sted.

Pin-kode og Puk-kode

- PIN-kode: PIN-koden kan forhindre ulovlig brug af din SIM-kort. Når PIN-koden er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, når du tænder for telefonen igen. Skift standard PIN-koden til din egen så hurtigt som muligt.
- PUK-kode: SIM-kortet bliver låst, hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, skal du bruge PUK-koden for at låse SIM-kortet op igen.

Bemærk: PIN-kode og PUK-kode tilbydes sammen med SIM-kortet. Det er din tjenesteudbyder du skal kontakte hvis du mangler en af disse koder.

Tekst-input.

	Metode
Indtast cifre	"123", tryk på nummertasterne for at indtaste de ønskede cifre direkte.
Indtast bogstaver	"abc", "ABC", tryk på det tilsvarende bogstav indtil bogstavet vises.
Indsæt ord	"=ABC", "=abc", tryk på nummertasterne for at indtaste tegn i ordet. Tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
Indsæt symbol	Tryk på "*", og vælg derefter det tilsvarende symbol ved hjælp af piltasterne.
Indsæt mellemrum	Bortset fra indtastning af tal kan du trykke på "0"-tasten for at tilføje mellemrum.
Slet tegn	Tryk på CONTACTS/BACK-tasten. Hold CONTACTS/BACK ned indtil markøren står foran det tegn, der skal slettes.
Flyt markøren	Tryk på piltasterne.
Skift input-tilstand	Tryk på "#" for at ændre tekstinputtilstand.

Menu funktioner.

Opgave	Beskrivelse	Sti
Opret besked	Opret og afsend en besked	Menu → Message → Write message
Læs besked	Læs beskeder i indbakken, udbakken, kladder og sendte beskeder	Menu → message → Inbox/Outbox/Drafts/Sentbox
Besked indstillinger	Her kan du foretage indstillinger for korte beskeder	Menu → Message → SMS settings

Opkaldslister	Se eller ring til alle seneste opkald	Menu → Call logs → Missed call/Dialed calls/Received Calls/Rejected Calls
Opkalds tider	Tjek tiden for sidste opkald, modtagne opkald, opkald eller opkaldshistorik.	Menu → call logs → last call/Receiced calls/Dialed Calls/ call history (brug piltasterne for at se valgmulighederne.)
Telefonbog	Se kontakter	Menu → Contacts
Tilføj ny Kontakt	Gem telefonnumre	Menu → contacts →ok →options →new

Telefonens menufunktioner.

I det følgende er der korte instruktioner til telefonens menu funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Sti
Liste over hurtigopkald	Indstil og se hurtigopkaldsliste	Menu →Contacts → Options → Others →Speed dial/Memory Status
Omstilling af opkald	Angiv de betingelser om hvilke opkaldstyper der skal ciderstilles til et andet nummer	Menu → settings → Call settings → Call waiting
Hold (opkald)	Sæt det aktuelle opkald på hold for at besvare et andet indgående opkald	Menu → Settings → Call settings → Call waiting
Opkald spærret	Bebræns opkald eller modtagelse af vise telefonnumre.	Menu →Settings → Call setting → Call barred
Advanceret indstillinger	Ander indstillingselementer for opkaldsindstillinger.	Menu → Settings → Call settings → Others →Call time minute reminder/Reply SMS after reject
Tid og dato	Indstil dato og klokkeslæt samt dato- og tidsformat	Menu → Settings → Phone settings → Time & date
Sprog indstillinger	Indstil displayets sprog	Menu → Settings → Phone settings → Language settings
Forsinkelsestiden ved opkald	Vælg fra eller indstil forsinkelsestiden ved opkald	Menu → Settings → Phone settings → Post-dailing delay
Gendan fabriksindstillinger	Nulstil til fabriksindstillinger. Når denne vælges skal der indtastes kode som er 1234. denne finktion kan ikke fortrydes.	Menu → Settings → Restore factory settings
Kontrast/baggrundsbelysning	Indstil kontrasten og tider for baggrundsbeslysning, når du bruger telerfonen	Menu →Settings → Display → contrast/LCD backlight
Skift PIN-kode	Indstil eller ændre PIN-koden	Menu → Settings → Security → PIN
Skift adgangskoden	Indtil eller ændr telefonens	Menu → Settings → Security →

	låsekode	Phone locked → Modified the cellphone password
Automatisk låsning af skærm	Tryk på EXIT-tasten for at låse skærmen, og tryk derefter på EXIT-tasten for at låse den op.	Menu → Settings → Security → Lock screen by end-key
Netværksindstillinger	Indstil måden af søge netværk på	Menu → Settings → Connections
Profiler	Indstil profiler for din bordtelefon	Menu → Profiles
FM Radio	Lys til FM-radio	Menu → FM-radio
WLAN	For at tænde/slukke WIFI	Menu → WLAN
Wi-Fi-hotspot	Frigør Wi-Fi-Hotspot	Menu → Hotspot
Vækkeur	Indstil vækkeuret	Menu → Application → Alarm
Kaldender	Se kalender	Menu → Application → Calender
Lommeregner	Udfør grundlæggende matematiske beregninger	Menu → Application → Calculator
Stoppeur	Sæt et stoppe ur	Menu → Application → Timer

Advarsel og vedligeholdelse

- Nogle elektroniske enheder er modtagelige for elektromagnetisk interferens fra telefonen. Hvis de er utilstrækkeligt afskræmet. Hold telefonen mindst 20 cm eller så langt væk som muligt fra TV-apparater, radioer og andet automatiseret kontorudstyr for at undgå elektromagnetisk interferens.
- Betjening af telefonen kan forstyrre udstyr som høreapparater og pacemakere eller andet medicinsk udstyr på hospitalet. Rådfør dig med en læge eller producenten af det medicinske udstyr, for du bruger telefonen.
- Vær opmærksom på brugsbegrænsningen, når du bruger telefonen på steder som olielagre eller kemiske fabrikker, hvor der behandles eksplosive gasser eller eksplosive produkter, for selv om den telefon er i inaktiv tilstand, sender den stadig radiofrekvens (RF) energi. Sluk derfor din telefon, hvis det er nødvendigt.
- Rør ikke ved antennen mens du ringer. Eller vil det påvirke kvaliteten af opkaldet og spilde batteriets energi. Den beskadigede antenne vil forårsage en let forbrænding ved berøring af hud.
- Hold antennen fri for forhindringer og placer den lige op- det vil sikre den bedste opkaldskvalitet.
- Opbevar telefonen unden for små børns rækkevidde. Telefonen kan forårsage skader, hvis den bruges som, legetøj.
- Sæt ikke ting på telefonen, da det kan medvirke til overophedning.
- Brug originalt tilbehør eller tilbehør der er gokendt af producenten. Brug af uautoriseret tilbehør kan påvirke telefonens ydeevne og overtræde de nationale regler for teleterminaler eller endda være til fare for din krop.
- Du sæt ikke din telefon for direkte sollys, og opbavar den ikke i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte leveriden for elektroniske enheder.
- Forhinderer væske i at løbe ind i telefonen.
- Afbryd den eksterne strømforsyning, og brug ikke telefonen i tordenvejr.
- Tag stikket ud af den eksterne strømadapter eller fjern batteriet, når telefonen ikke er i brug, især i længere tid.

- Det anbefales på det kraftigste at oplade batteriet før første brug. Batteriet kan være blevet afladet under opbevaring og levering.
- Tag ikke stikket til datakablet ud af telefonen, og sæt ikke batteriet i eller tag det ud, når telefonen er tændt.
- Forsøg ikke selv at skille telefonen ad. Ikke-eksperters håndtering af enhederne kan beskadige dem.
- Telefonen er ikke vandtæt, så hold den tør og opbevar den et skyggefuld og køligt sted.
- Hvis du rengøre din telefon, skal du bruge en letter fugtig klud. Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler f.eks. Alkohol, fortyndingsmidler eller benzen. Skul telefonen, før du rengør den.

Fejlfinding

Hvis din telefon viser følgende meddelelse under afvendelsen, skal du først læse følgende oplysninger-
Hvis problemet stadig ikke kan løses, bedes du kontakte distributøren eller serviceudbyderen.

Problem	Kontrolpunkt
Når du tænder telefonen, beder den om at indtaste "PIN"	Indtast din PIN-kodem som blev tilbudt sammen med SIM-kortet. Hvis du har ændret ÅIN-koden, skal du indtaste den nye PIN-kode.
Når du tænder telefonen, beder den om "Emergency"	Kontroller, om der er sat et gyldigt SIM-kort i eller ej.
Når du tænder telefonen, beder den dig om at indtaste, Adgangskode	Indtast den låsekode, du allerede har indstillet, for at låse telefonen op.
Ingen ringetone ved indgående opkald	Tjek lydstyrken på ringetionen. Og tjek, om "mute" er indstillet i profiler.
Ingen Visning på skærmen når den eksterne strømforsyning frakobles	Kontroller, om batteriet har strøm, eller om det er beskadigt eller om telefonen er tændt.
Tryk på CALL/REDIAL-tasten, men der sendes ikke noget nummer.	Tjek, om du har indstillet opkaldsspærring.
Visse opkald kan ikke modtages-	Tjek om nummeret er begrænset.
Kan ikke sende korte beskeder	Thej netværkets tilstand eller beskedcentralens indstilling.
Andre unormale problemer	Læs først brugervejledningen, og tjek så, om strømmen er tilsluttet korrekt eller ej. Genstart telefonen.

CE
