


# **4G Fast Trådløs Telefon**

Brugervejledning  
Model: F58T






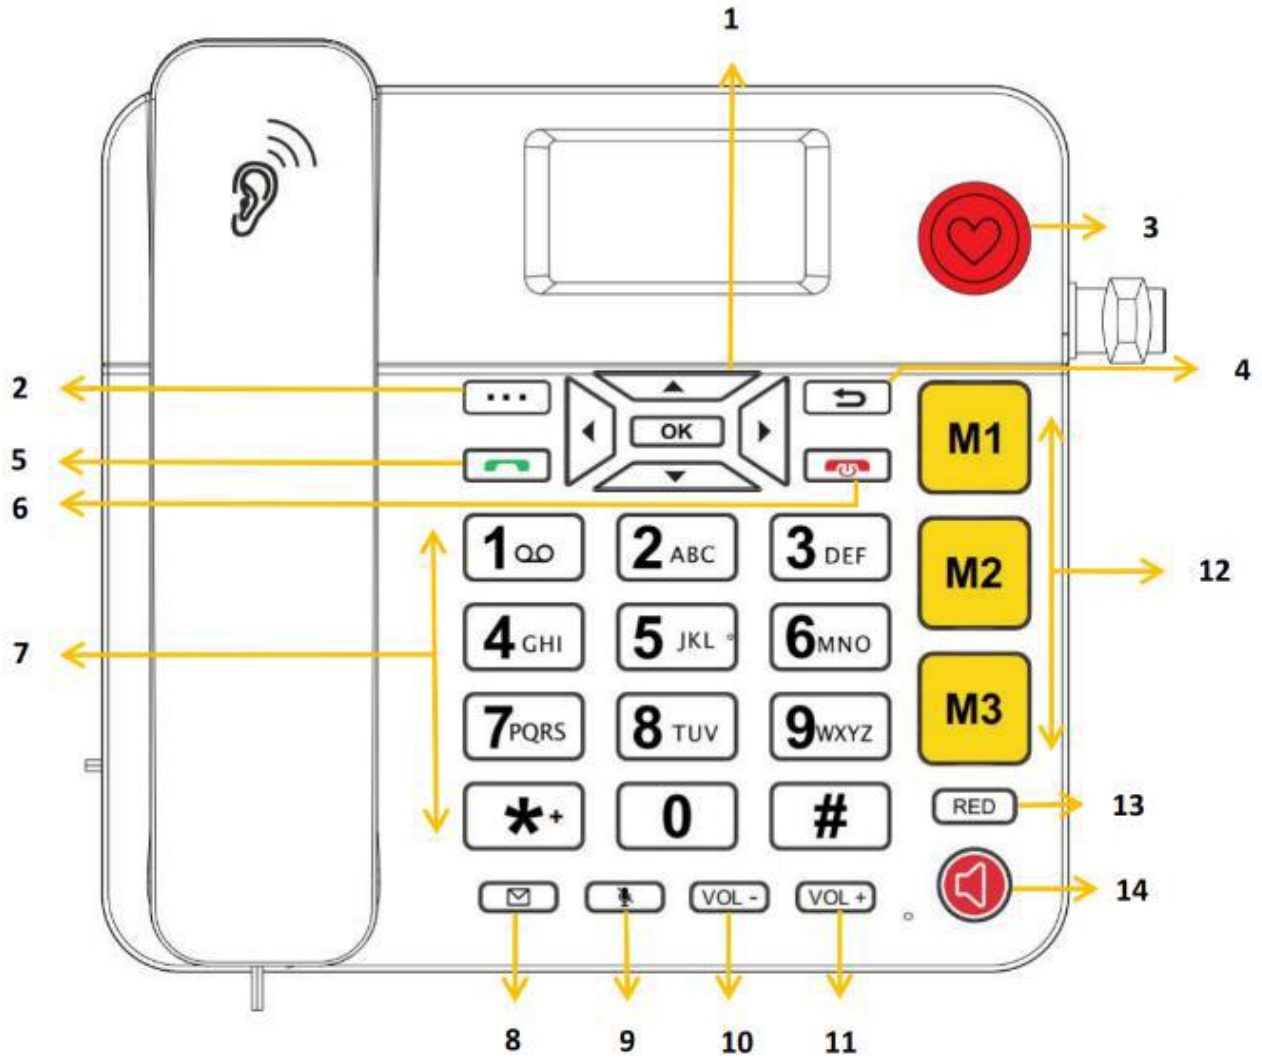


## Indholdsfortegnelse.







F58T Hardwarevejledning.....	3
Knapinstruktion .....	4
Ikoner i grænsefladen.....	6
Menu og funktioner.....	6
Kontakter .....	7
Besked .....	8
Opkaldsliste .....	8
Indstillinger (opkaldsindstillinger) .....	9
Indstillinger (Telefonindstillinger) .....	9
Indstillinger (andre) .....	10
Profiler (ringetoner og volumen).....	10
FM Radio.....	11
Applikation.....	11
Hotspot .....	11
SOS-indstillinger .....	12
Tænd/Sluk.....	13
Vigtig information! .....	13
Klokkeslæt og dato .....	14
Opkald.....	14
Opkald via hurtigkald (nummertasterne 2-9).....	15
Beskeder .....	16
Fejlfinding .....	17
Almindelige problemer .....	17
Ansvarsfraskrivelse .....	17
Vedligeholdelse og advarsler.....	17
Problemer med opkald .....	18
Beskedproblemer .....	18
Support .....	18
Afsluttende bemærkninger .....	18
Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ).....	18
Kontaktinformation .....	19
Tak for dit køb.....	19

# F58T Hardwarevejledning












## Knapinstruktion

Knap	Ikon	Beskrivelse
<b>1. Navigationsknap</b>		Brug denne knap til at navigere gennem menumuligheder og flytte markøren til højre/venstre, når du indtaster tekst/numre. OK-knappen bruges til at vælge den markerede tekst på skærmen.
<b>2. Valgknap</b>		Brug denne knap til at vælge funktionen angivet nederst til venstre på skærmen, f.eks. Menu (når du er på startskærmen).
<b>3. SOS-indstillinger</b>		Tryk og hold knappen nede i 5 sekunder for at aktivere SOS-indstillinger. Se side 21 og 33 for mere information.
<b>4. Tilbage-knap</b>		Brug denne knap til at gå tilbage i menuen eller udføre funktionen angivet nederst til højre på skærmen.
<b>5. Grøn opkaldsknap</b>		Brug denne knap til at besvare et indgående opkald eller til at ringe til en kontakt.
<b>6. Rød afslut opkald-/tænd/sluk-knap</b>		Brug denne knap (enkeltryk) til at afslå et indgående opkald. Tryk og hold knappen nede i 5 sekunder for at tænde/slukke for telefonen
<b>7. Nummerknapper</b>		<p><i>Stjerne (*) knap</i>  <i>Hash (#) knap</i></p> <p>Brug disse knapper til at indtaste numre og tegn.</p> <p>Yderligere information: Når du er på hovedskærmen, hvis nummer 1 trykkes og holdes nede i 3 sekunder, initieres et opkald til voicemail. Hvis hurtigopkald er programmeret, og den tilknyttede nummerknap (2-9) trykkes og holdes nede i 3 sekunder, initieres et opkald til det programmerede telefonnummer. Se side 27 for flere detaljer. Hvis * (stjerne) trykkes, når du indtaster tekst, vises symboler på skærmen. Når du ringer til et telefonnummer, hvis * trykkes to gange hurtigt (**), vises et + tegn (brugt til internationale opkald). Hvis # trykkes, når du skriver en besked/programmerer et telefonnummer, åbnes indstillingsmuligheder (f.eks. Abc, abc, ABC). Se side 31 for mere information. Hvis # trykkes og holdes nede i 3 sekunder, aktiveres/deaktiveres lydløs tilstand.</p>
<b>8. Beskedknap</b>		Direkte adgangstast til Beskeder. Når den trykkes, åbnes Beskeder.

<b>9. Mute-knap</b>		Tryk på knappen for at mute din stemme under et opkald.
<b>10. Volumen ned-knap</b>		Tryk på volumen ned-knappen for at: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sænke ringetonevolumen, når der ikke er et aktivt opkald; ELLER</li> <li>b. Sænke håndsæts/højtaler-volumen under et aktivt opkald.</li> </ul>
<b>11. Volumen op-knap</b>		Tryk på volumen op-knappen for at: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Øge ringetonevolumen, når der ikke er et aktivt opkald; ELLER</li> <li>b. Øge håndsæts/højtaler-volumen under et aktivt opkald.</li> </ul>
<b>12. Dedikeret hurtig opkald</b>		Tryk på den dedikerede hurtigopkaldsknap for at ringe til det telefonnummer, der er programmeret til knappen. Se side 27 for mere information. Det klare dække på knappen kan fjernes og erstattes af et kort (farve, navn, billede). Hvis den dedikerede hurtigopkaldsknap trykkes, og receiveren ikke løftes, vil lyden gå til højttaleren.
<b>13. Genopkalds-knap</b>		Tryk på denne knap for at ringe til det sidst opkaldte telefonnummer.
<b>14. Håndfri/højtaler-knap</b>		Denne knap aktiverer/deaktiverer højttaleren. Tryk på knappen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. under et aktivt opkald for at overføre lyden fra håndsættet til højttaleren (når lyden er overført til højttaleren, kan håndsættet returneres til sin plads). For at returnere lyden til håndsættet skal du tage håndsættet fra sin plads.</li> <li>b. for at starte et opkald via højttaleren. For at gøre dette, ring nummeret og tryk på højttaler-knappen.  <b>Bemærk:</b> Hvis du er i højttalermodus, og du trykker på højttaler-knappen, afsluttes opkaldet.</li> </ul>

## Ikoner i grænsefladen

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Netværk & signalstyrke		Ulæst besked
	Mistet opkald		Strømkilde/batteriopladning
	FM Radio		Bluetooth
	Mobilt Hotspot		Alarm til
	Lydløs tilstand aktiv. Tryk og hold “#” knappen nede i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere ringetone og tastetone.		

## Menu og funktioner

Menuen på F58T har ni sektioner, der er beskrevet nedenfor. For at få adgang til menuen, skal der trykkes på den øverste venstre knap, når du er på hovedskærmen.

1. Kontakter
2. Besked
3. Opkaldsliste
4. Indstillinger
5. Profiler
6. FM radio
7. Applikation
8. Hotspot
9. SOS-indstillinger

## Kontakter

Der er to måder at åbne kontaktlisten på:

1. Tryk på den øverste højre knap for at vælge Kontakter; ELLER
2. Tryk på den øverste højre knap for at vælge Menu, og vælg derefter Kontakter.

Når kontaktlisten er åbnet, er der en søgebar øverst på skærmen, og kontakterne er listet alfabetisk (efter det første tegn i kontakternes navn). Kontakter, der er gemt på SIM-kortet, vises automatisk i kontaktlisten.

Kontakternes muligheder kan tilgås ved at trykke på den øverste venstre knap. Disse muligheder er beskrevet nedenfor:

	<b>Funktion</b>	<b>Valg</b>
Details	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Åbner kontaktinformation.	Menu → Kontakter → Valg → detaljer
New	Metode til at tilføje ny kontakt til SIM eller telefon.	Menu → Kontakter → Valg → Ny
Write Message	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Åbner en ny tekstbesked med den markerede kontakt forudfyldt som modtager.	Menu → Kontakter → Valg → Skriv besked
Call	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Initierer opkald til kontakt.	Menu → Kontakter → Valg → Opkald
Delete	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Sletter den markerede kontakt.	Menu → Kontakter → Valg → Slet
Delete Multiple	Muliggør sletning af flere kontakter. Se side 11 for instruktioner til at slette flere kontakter.	Menu → Kontakter → Valg → Slet flere

For at slette flere kontakter:

1. Når du er i kontaktlisten, tryk på den øverste venstre knap for at vælge Valg.
2. Rul til og vælg Slet flere.
3. Vælg Telefon eller SIM.
4. Fremhæv og vælg den kontakt, der skal slettes.
5. Vælg Marker.  
Fortsæt, indtil alle kontakter, du ønsker at slette, har et flueben i boksen til højre for deres navn.
6. Tryk på den øverste venstre knap for at vælge Valg.
7. Vælg Slet, tryk på OK.

## Besked

	Funktion	Valg
Write message	Opret tekstbeskeder (SMS) til at sende til andre.	Menu → Besked → Skriv besked
Inbox	Indkommende SMS'er opbevares her.	Menu → Besked → Indbakke
Outbox	SMS'er, der ikke er sendt, opbevares her.	Menu → Besked → Udbakke
Drafts	SMS'er, der er klargjort, men ikke sendt, opbevares her.	Menu → Besked → Udkast
Sentbox	Sendte SMS'er opbevares her.	Menu → Besked → Sendt
Templates	Hypigt sendte beskeder kan oprettes og gemmes i "Skabeloner." Disse skabeloner kan derefter indsættes i SMS.	Menu → Besked → Skabeloner
Broadcast message	Muliggør udsendelse af nødbeskeder.	Menu → Besked → Broadcast beskeder
Sms settings	Flere indstillinger, herunder beskedcenter, SMS gyldighedsperiode, statusrapport, svarvej og beskedopbevaringssted.	Menu → Besked → SMS-indstillinger
Message capacity	Rapporterer oplysninger om SMS-kapacitet på SIM og telefon.	Menu → Besked → Beskedkapacitet

## Opkaldslist

	Beskrivelse	Valg
Missed calls	Viser listen over nylige mistet opkald	Menu → Opkaldslogger → Mistet opkald
Outgoing call	Viser listen over nylige udgående opkald	Menu → Opkaldslogger → Udgivne opkald
Received calls	Viser listen over nylige modtagne opkald.	Menu → Opkaldslogger → Modtagne opkald
Rejected calls	Viser listen over nylige afviste opkald.	Menu → Opkaldslogger → Afviste opkald
Delete all	Alle opkaldslist	Menu → Opkaldslogger → Slet alle
Call duration	Lister varigheden af opkaldshistorik.	Menu → Opkaldslogger → Opkalds timer



## Indstillinger (opkaldsindstillinger)

	Beskrivelse	Valg
Voicemail server	Muliggør aktivering/deaktivering af voicemail hurtigopkaldsknap (1) og programmering af voicemail-nummer.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Voicemail server
Call forwarding	Programmer betingelserne under hvilke opkald kan videresendes til et andet nummer.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsvideresendelse
Call waiting	Muliggør, at et eksisterende opkald kan sættes på hold for at besvare et andet indgående opkald.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsventing
Call Barred	Muliggør blokering af opkald fra specifikke telefonnumre.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkald forbudt
Others	Tillader indstilling af påmindelse om opkaldstid og svar-SMS efter afvisning.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Andre

## Indstillinger (Telefonindstillinger)

	Beskrivelse	Valg
Time and Date	Indstil dato og tid; dato- og tidsformat og tidsindstillinger.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Tid & dato
Language settings	Indstil visningssproget. Valg af engelsk (standard), kinesisk, fransk, portugisisk, russisk, spansk, italiensk, hollandsk.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Sprogindstillinger
Post dialing delay	Indstil postopkaldsdelay tid.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Postopkaldsdelay
Restore factory settings	Tilbage til standard fabriksindstillinger. Standard adgangskode er 1122. Gendannelse af fabriksindstillinger vil slette alle data, der er gemt på telefonen.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger

## Indstillinger (andre)

	Beskrivelse	Valg
Display	Ændr skærmskontrast og baggrundsbelysnings timer.	Menu → Indstillinger → Display
Security	Indstillinger for at aktivere en PIN (kræver SIM-kort PIN fra SIM-udbyder), telefonlås (standard adgangskode 1234), automatisk tastelås, dvale ved afslutningsknap og sortliste. Se side 38 for mere information om sikkerhedsindstillinger.	Menu → Indstillinger → Sikkerhed
Connections	Netværkskonto, datatjeneste, dataroaming, netværksvalg, netværkstype og VoLTE.	Menu → Indstillinger → Forbindelser
Version	Giver detaljer om softwareversion.	Menu → Indstillinger → Version

## Profiler (ringetoner og volumen)

	Beskrivelse	Valg
Ring settings	Opkalds ringetone og besked tone kan vælges fra en forprogrammeret liste.	Menu → Lydindstillinger → Ringindstillinger
Adjust volume	Volumen af ringetoner, beskedtoner, alarmtoner, opkaldsvolumen, tænd/sluk-toner og tastetoner kan tilpasses.	Menu → Lydindstillinger → Juster volumen
Ring Type	Muliggør, at opkalds- og beskedadvarsler kan være en ringetone eller lydløs.	Menu → Lydindstillinger → Ringetype
Other alert rings	Muliggør, at tastetoner, talende taster, lavbatteri-advarsel og tænd/sluk-toner kan tændes/slukkes.	Menu → Lydindstillinger → Andre advarselslyde

## FM Radio

	Beskrivelse	Valg
	Åbner FM-radio. Her kan kanaler søges, en kanalliste kan oprettes og gemmes, og radioen kan pauses, stoppes eller afspilles. <b>Bemærk:</b> Hvis radioen er tændt og radioskærmen forlades, vil lyden fortsætte med at spille. For at pause/stoppes lyden skal FM-radioens skærm være åben, Valg vælges (øverste venstre knap) og Pause/Stop vælges.	Menu → FM radio

## Applikation

	Beskrivelse	Valg
Alarm	Tillader indstillinger og redigering af alarmer. Alarmoplysninger inkluderer alarmnavn, tid, alarmtone (ringetone), overskriv lydløs tilstand og gentagelsesmode. Se side 37 for mere information.	Menu → Organisator → Alarm
Calender	Muliggør visning af kalender. Ingen begivenheder kan gemmes i kalenderen.	Menu → Organisator → Kalender
Calculator	Åbner lommeregner.	Åbner lommeregner. Menu → Organisator → Lommeregner
Timer	Åbner timer. Kan tilpasses.	Menu → Organisator → Timer

## Hotspot

Beskrivelse	Valg
Se side 33 for mere information om Hotspot-funktionen. Hotspotindstillinger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Åbn/luk hotspot</li><li>• Adgangskode synlighed</li><li>• Hotspot-navn</li><li>• Krypteringstype</li></ul>	Menu → Hotspot

## SOS-indstillinger

Yderligere information om SOS-indstillingsfunktionalitet og opsætning kan findes på side 33. Tryk længe i mere end 3 sekunder, så kører SOS-processen, og telefonen vil ringe med nødsignalet.

	Beskrivelse	Valg
SOS button active	SOS-knappen kan fungere, hvis denne funktion er aktiveret; ellers er der ingen reaktion, når SOS-knappen trykkes.	Menu → SOS-indstillinger → SOS-knap aktiv
Set numbers	Opsæt op til 3 telefonnumre, der skal kontaktes, når SOS-indstillingerne udløses.	Menu → SOS-indstillinger → SOS-numre
Emergency sms	Vælg at aktivere/deaktivere SMS-funktionen. Hvis denne funktion aktiveres, vil der automatisk sendes en SMS til de indstillede nødkontakter, når SOS-knappen aktiveres.	Menu → SOS-indstillinger → Nødbesked
Emergency alert	Tilpas den SMS-besked, der sendes til nødkontakter, når SOS-indstillingen aktiveres.	Menu → SOS-indstillinger → Beskedindhold
SOS autoanswer	Hvis du aktiverer denne funktion, vil enheden besvare de forudindstillede SOS-numre automatisk.	Menu → SOS-indstillinger → SOS autosvar
Emergency Call activation	Sos kald kan kun virke hvis funktionen er åben og aktiveret	Menu → SOS-indstillinger → nødsituation kald aktivering
Set overtime	30 sekunder/60 sekunder/Altid, hvis du vælger 30s, vil enheden afslutte opkaldet til det forudindstillede nummer kan ikke besvares	Menu → SOS-indstillinger → sæt tid

## Opsætning af telefon

### 1. Opsætning

- A. Tilslut telefonrøret til telefonen via spiralkablet.
- B. Tilslut opladningskablet i porten i toppen af telefonen (bag skærmen) og tilslut opladeren til stikkontakten. TILSLUT IKKE TIL STIKKONTAKTEN FØR BATTERI OG SIMKORT ER MONTERET.

### 2. Installer batteri og SIM kort

- A. Isætning af batteri og SIM kort. Fjern dækslet bag på telefonen. Stikket til batteriet kan nu ses i øverste venstre hjørne (hvidt stik). Simkortet skal isættes lige under batteriporten.
- B. Indsæt standard størrelse SIM-kort (25 mm X 15 mm).  
Det indsættes således:
  - Placer Sim-kortet, så chippen vender nedad, og den skrå kant er i øverste højre hjørne
  - Skub Sim-kortet ind under sølvbeslaget.
- C. Installer batteriet ved at tilslutte kablet fra batteriet i det hvide stik. Tjek at de to forhøjninger vender opad når kablet tilsluttes.
- D. Sæt dækslet på igen.

## Tænd/Sluk

Efter opsætningen af telefonen skal du tilslutte telefonen strøm.

Tryk og hold tænd/sluk tasten nede (den røde afslut opkald knap) i 5 sekunder.

Dette skal også gøres hvis telefonen skal slukkes.

BEMÆRK: Når telefonen er tilsluttet strøm vil klokkeslæt, dato og opladningsikon vises. (Telefonen er ikke tændt). Når telefonen er tændt, vil der udover førnævnt også vises netværk, menu og kontakter i hjørnerne.

## Vigtig information!

Selvom telefonen har et back-up batteri, anbefaler vi at telefonen er tilsluttet stikkontakten når dette er muligt.

Back-up batteriet er beregnet som en sekundær strømkilde i tilfælde at strømsvigt eller som en midlertidig strømkilde hvis telefonens placering ændres. Når telefonen er tilsluttet strøm, oplades batteriet automatisk.

## Klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og dato opdateres automatisk når det er et aktivt Sim-kort installeret.

Man kan også manuelt indstille klokkeslæt og ændre i klokkeslæt/dato-formatet i telefonens indstillinger.

Sådan gør du:

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Telefonindstillinger.
4. Vælg Tid og dato.
5. Fuldfør den ønskede handling.

## Opkald

Besvare et indgående opkald

Et indgående opkald kan besvares således:

1. Løfte telefonrøret (lyden vil blive hørt i telefonrørets højttaler)
2. At trykke på håndfri/højttaler knappen (lyden vil blive hørt via højttaleren)
3. At trykke på den grønne besvar knap (lyden vil blive hørt via højttaleren)

Foretage et opkald

Der er flere måder du kan foretage et opkald på, hvor du manuelt taster telefonnummert ind.

Metode 1:

- a. Tast telefonnumret ved hjælp af numretasterne
- b. Løft telefonrøret og opkladet vil begynde (lyden via telefonrøret)

Metode 2:

- a. Tast telefonnumret ved hjælp på numretasterne
- b. Tryk på håndfri/højttaler knappen og opkaldet vil begynde (lyden via højttaleren).

Metode 3:

- a. Løft telefonrøret
- b. Tast telefonnumret ved hjælp af numretasterne.
- c. Vent 3 sekunder og opkaldet vil begynde.

Bemærk: efter indtastning af tal, hvis der ikke er indtastninger i 3 sekunder, vil opkladet starte. (Uanset om telefonnumret er komplet tastet eller ej.)

Opkald fra kontaktliste

Efter telefonnumre er blevet gemt i telefonens kontaktliste, kan man via kontakterne foretage et udgående opkald til personen.

Sådan gør du:

1. Tryk på pil op for at vælge kontakter
2. Brug søg for at søge efter en kontakt eller brug pil op/ned for at markere den kontakt du vil ringe til.
3. Når kontakten er markeret, tryk på den grønne ringeknap. Efter dette vil opkaldet begynde. Hvis du vil snakke igennem telefonrøret, løft da røret EFTER opkaldet er begyndt.

## Opkald via hurtigkald (nummertasterne 2-9)

Nummertasterne 2-9 kan også blive kodet ind som hurtigkaldsknapper. Efter en hurtigkaldsknap er blevet indstillet. Trykkes f.eks. tast 2 nede i 3 sekunder, derefter vil opkald til den kontakt der er tildelt nummertast 2 starte.

Opkald via dedikeret hurtigkaldsknap Tryk på ok. per (M1,M2,M3)

Telefonen har tre dedikeret hurtigkaldsknapper (M1, M2, M3). Efter indstilling af disse, kan tasterne bruges til at ringe op til kontakterne der er indstillet til dem.

For at foretage et opkald fra f.eks. M1 tryk på knappen og opkaldet vil begynde til telefonnummeret der er tilknyttet knappen.

Hurtig kald.

Telefonen har både hurtigkald ( tasterne 2-9) og dedikeret hurtigkalds knapper (M1,M2,M3)

Opsætning af hurtigkaldsgenveje (2-9)

1. Tryk på pil til højre for at vælge kontakter.
2. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
3. Find Speed dial og vælg denne.
4. Vælg hvilken knap du vil indstille (2-9)
5. Vælg **Edit**
6. Tast telefonnumret eller vælg en af de forudindstillet kontakter
7. Tryk på ok.

For at foretage et opkald via hurtigkald fra startskærmen. Skal man trykke og holde f.eks. tast 2 nede i 3 sekunder. Derefter vil opkaldet begynde.

Opsætning af dedikeret hurtigkaldsknapperne (M1, M2, M3)

1. tryk på pil til højre for at vælge kontakter.
2. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
3. Find Speed dial og vælg denne.
4. Vælg hvilken knap du vil indstille (M1,M2,M3)
5. Vælg **Edit**
6. Tast telefonnumret eller vælg en af de forudindstillet kontakter
7. Tryk på ok.

For at foretage et opkald via dedikeret hurtigkald. Tryk på den dedikeret hurtigkaldsknap f.eks. M1. Derefter vil opkaldet begynde.

Note: Det klare plastik låg på tasterne kan fjernes og skiftes ud med en personlig farve/billede/navn o.l.

## Beskeder

Oprettelse og afsendelse af beskeder.

Der er to metoder til at sende en SMS. Hvis du vil sende en besked til et telefonnummer der er gemt i dine kontakter:

1. Tryk pil til højre for at vælge kontakter.
2. Brug søg funktionen eller find og marker den ønskede kontakt ved hjælp af pil op og ned.
3. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
4. Vælg Write message.
5. Skriv besked
6. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
7. Vælg Send.

Hvis du vil sende en besked til et telefonnummer der IKKE er gemt i dine kontakter skal du gøre således:

1. Tryk på tasten øverste til venstre for at åbne menuen.
2. Find og vælg Message fra listen.
3. Vælg Write message.
4. Skriv beskede
5. Tryk på tasten øverst til venstre for at vælge Options
6. Vælg Send
7. Tast modtageres telefonnummer
8. Tryk på den øverste venstre knap for at vælge Options.
9. Vælg Send.

Åben ny besked.

Når der er en ny besked, vil funktionen "read" vises i det nederste venstre hjørne. For at læse beskeden, tryk på den øverste ventre knap og vælg Read.

Hvis man ikke når at åbne beskeden, man den ses i indbakken. Hvis der er en ulæst sms vil der blive vist et konvoluteikon i toppen af skræmen. Dette ikon vil forsvinde når man ikke har flere ulæste beskeder. For at læse ulæste beskeder skal du gøre således:

1. Tryk på den øverste venstre knap for at åbne menuen.
2. Find og vælg Message.
3. Find og vælg Inbox.
4. Vælg den besked du vil læse.



## Fejlfinding

### Almindelige problemer

**Problem:** Telefonen tænder ikke.

**Løsning:** Hold tændknappen inde i minimum 8 sekunder. Kontroller batteriniveaut. Hvis batteriet er lavt, skal du oplade det.

**Problem:** Ingen signal.

**Løsning:** Kontroller netværksindstillinger. Prøv at skifte til et andet netværk, hvis det er nødvendigt. Kontroller at SIM kortet er isat korrekt og har korrekt størrelse. Telefonen anvender standard størrelse SIM kort på en størrelse på ca. 1 \* 2 cm

**Problem:** Opkald bliver ikke sendt.

**Løsning:** Tjek SIM-kortet og opkaldsindstillinger. Sørg for, at opkaldsvideresendelse ikke er aktiveret.

**Problem:** Beskeder kan ikke sendes.

**Løsning:** Kontroller beskedcenterindstillingerne og sørg for, at du har dækning.

### Ansvarsfraskrivelse

Vi tager ikke ansvar for tab af data eller skader, der opstår ved brug af telefonen. Brugeren er ansvarlig for alle handlinger, der foretages med enheden.

For yderligere support og hjælp, besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt kundeservice.

### Vedligeholdelse og advarsler

1. **Rengøring:** Rengør telefonen med en blød, tør klud. Undgå at bruge kemiske rengøringsmidler.
2. **Vandbeskyttelse:** Undgå at udsætte telefonen for vand eller høj luftfugtighed.
3. **Temperatur:** Opbevar og brug telefonen inden for den anbefalede temperaturgrænse for optimal ydeevne.
4. **Softwareopdateringer:** Hold telefonens software opdateret for at sikre de nyeste funktioner og sikkerhedsforbedringer.
5. **Batterihåndtering:** Oplad telefonen med den medfølgende oplader. Brug ikke beskadigede eller uautoriserede opladere.
6. **SIM-kort:** Håndter SIM-kortet med forsigtighed. Indsæt og fjern det korrekt for at undgå skader.

## Problemer med opkald

- **Ingen forbindelse:** Kontroller netværksindstillinger og sørg for, at du er inden for netværksdækning.
- **Dårlig lyd kvalitet:** Sørg for, at mikrofonen og højttaleren ikke er dækket. Prøv at skifte til en stille placering.

## Beskedproblemer

- **Beskeder går ikke igennem:** Tjek, at beskedcenterindstillingerne er korrekt indstillet.
- **Langsom indlæsning:** Genstart telefonen, hvis beskedfunktionen er langsom.

## FM Radio

- **Ingen lyd:** Kontroller, at hovedtelefonerne er tilsluttet korrekt, da de fungerer som antenne.
- **Dårlig modtagelse:** Juster placeringen af telefonen for bedre signal.

## Support

For yderligere support og hjælp, besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have.

## Afsluttende bemærkninger

Vi håber, at denne brugervejledning har været nyttig, og at du får glæde af din 4G Fixed Wireless Phone. Husk at læse alle sikkerhedsinstruktioner og vedligeholdelsesretningslinjer for at sikre en lang levetid for din enhed. Tak for at vælge vores produkt!

## Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

### 1. Hvordan nulstiller jeg telefonen til fabriksindstillinger?

For at gendanne fabriksindstillingerne skal du gå til:

**Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger.** Indtast adgangskoden (standard er 1234), og bekræft nulstillingen. Vær opmærksom på, at dette vil slette alle data.

### 2. Kan jeg ændre baggrundsindstillingen på telefonen?

Desværre understøtter denne model ikke ændring af baggrundsindstillingerne. Den bruger et standard interface.

### 3. Hvordan kan jeg overføre kontakter fra min gamle telefon?

Du kan overføre kontakter ved at indsætte SIM-kortet fra din gamle telefon i denne enhed.

Kontakterne vil automatisk blive vist i kontaktlisten. Alternativt kan du bruge en telefonapp til at overføre kontakter via Bluetooth.

#### **4. Hvad gør jeg, hvis telefonen ikke reagerer?**

Hvis telefonen fryser, kan du prøve at genstarte den ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 5 sekunder.

#### **5. Er der en garanti på telefonen?**

Ja, telefonen leveres med en begrænset garanti, der dækker fabrikationsfejl. Kontakt din forhandler for flere detaljer.

### **Kontaktinformation**

Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du kontakte vores kundeservice via følgende metoder:

- **Telefon:** 32 95 07 97
- **E-mail:** [salg@Headsetshop.dk](mailto:salg@Headsetshop.dk)
- **Hjemmeside:** [www.headsetshop.dk](http://www.headsetshop.dk)

Vi værdsætter din feedback og er altid klar til at hjælpe!

### **Tak for dit køb**

Vi takker for din tillid til vores produkter. Vi håber, at din oplevelse med din 4G Fixed Wireless Phone bliver positiv, og at den opfylder dine kommunikationsbehov. Husk at registrere din enhed online for at modtage opdateringer og information om kommende produkter.

God fornøjelse med din nye telefon!