

4G senior mobil bordtelefon



Bruger manual Model nummer F58T

Dette produkt er ophavsretligt beskyttet. Ingen del af det må reproducere på nogen måde, og ingen anden eksklusiv rettighed må udøves uden tilladelse fra Chongqing Jimi Information Technology Co., Ltd.




Indholdsfortegelse.

Hardware vejledning.....	4
Tast vejledning.....	4
Ikoner i grænseoverfladen.....	7
Menu og funktioner.....	7
Kontakter.....	8
Besked.....	9
Opkaldsliste.....	10
Indstillinger (opkaldsindstillinger).....	10
Indstillinger (Telefonindstillinger).....	11
Indstillinger (andre).....	11
Profiler (ringetoner og volumen).....	12
FM Radio.....	13
Applikation.....	13
Hotspot.....	13
SOS-indstillinger.....	14
Hardware indstilling.....	14
Opsætning af telefonen.....	14
Installer batteri og SIM kort.....	14
Tænd/Sluk.....	15
Vigtig information!.....	16
Klokkeslæt og dato.....	16
Opkald.....	16
Opkald via hurtigkald (nummertasterne 2-9).....	17
Opkald via dedikeret hurtigkaldsknap (M1,M2,M3).....	17
Hurtig kald.....	17
Beskeder.....	18
Oprettelse og afsendelse af beskeder.....	18
Tekstinput.....	19
Nødtast.....	20
Bluetooth.....	22
Hotspot.....	23
Alarm.....	24

Sikkerhedsindstillinger.....	24
PIN-kode	24
Telefon låst	24
Automatisk tastaturlås	24
Sortliste.....	24
Hvidliste	26
Softwareopdatering.....	27
Begrænset garanti	27
Advarsel og vedligeholdelse	27
Ansvarsbegrænsning	28
Fejlfinding	29
Support	30
Afsluttende bemærkninger	30
Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)	30
Kontaktinformation	31
Tak for dit køb.....	31

Hardware vejledning.

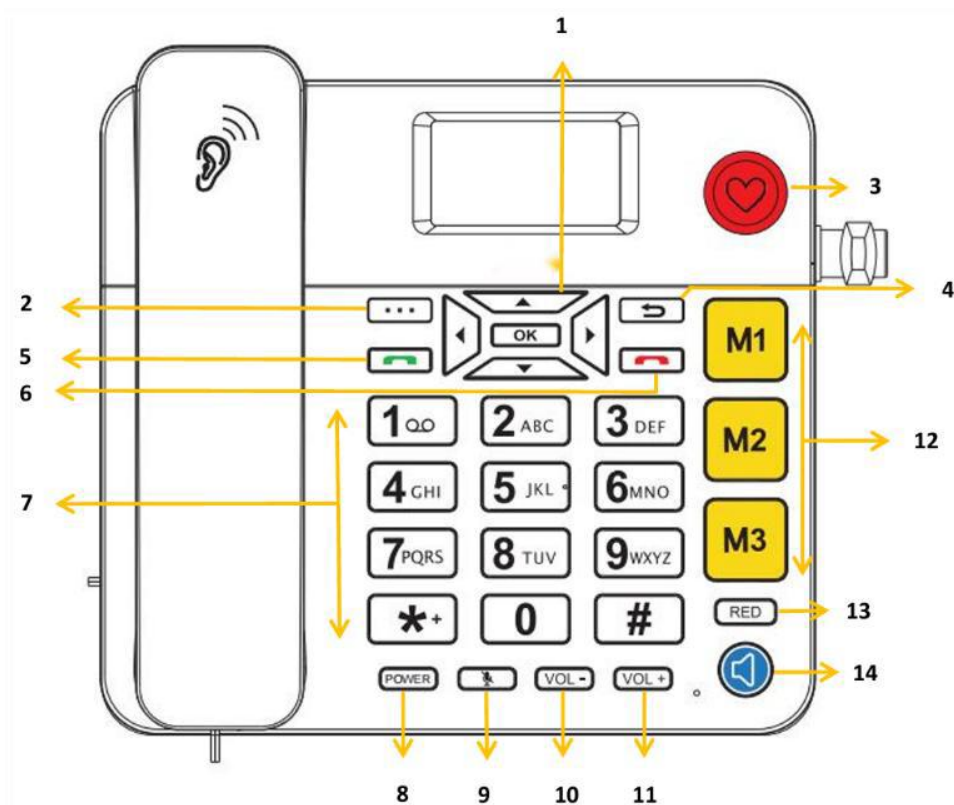

Tast vejledning.

Tast	Beskrivelse
1. Navigations tast 	Brug disse taster til at navigerer igennem menuens valgmuligheder og rykke cursor frem og tilbage når det skrives beskeder eller numre. Tasten OK bruges til at vælge den fremhævede tekst på skærmen.
2. Udvælgelses tast 	Brug denne tast til at vælge funktionen der står i nederst i venstre side af skærmen. F.eks menu, når du er på startskærmen.
3. Nødsituations knap 	Tryk og hold denne tast i 5 sekunder for at aktivere nødsituationsknappen. Se side 14 og 20 for mere information.
4. Retur knap 	Brug denne kanp til at gå tilbage i menuen eller for at vælge funktionen stående nederst til højre på skærmen.
5. Grøn opkaldsknap 	Brug denne tast til at acceptere et indgående opkald eller for at ringe til en valgt kontakt i telefonbogen.
6. Rød afslut opkaldsknap 	Brug denne tast til at afvise et indgående opkald eller til at afslutte et igangværende opkald.

Tast	Beskrivelse
7. Numre taster Stjerne (*) tast Hashtag(#) tast Brug disse taster til at taste numre og bogstaver. Yderligere information: Hvis tasten 1 trykkes og holdes i 3 sekunder, når man er på startskræmen, vil et opkald til nummerets voicemail/telefonsvarer begynde. Hvis hurtigkalds opkald er indstillet for de følgende taster (2-9), og bliver trykket og holdt for 3 sekunder, vil et opkald til det tilknyttede nummer begynde. Se side 17 for flere detaljer. Hvis * (stjerne) trykkes på i besked funktionen, vil der vises forskellige symboler på skræmen. Ved indtastning af telefonnummer, trykkes der 2 gange hurtigt på stjerne (**) vil et + tegn opstå. (Til internationale opkald) Hvis # trykkes på imens man skriver en besked eller gemmer en kontakt i telefonbogen, vil man vil man få mulighed for at ændre input F.eks Abc, abc, ABC. Se side 20 for mere information. Hvis # trykkes og holdes i 3 sekunder vil det aktiverer/deaktiverer lydløs funktionen.	
8. Tænd/Sluk knap 	Tryk og hold denne knap i 5 sekunder for at tænde eller slukke for telefonen.
9. Mute tast 	Tryk på denne tast for at mute mikrofonen under et opkald.
10. volume ned tast 	Tryk på volume ned tasten for at: 1. Dæmpe ringetone volumen, dette skal gøres uden der er et aktivt opkald. - Eller 2. Dæmpe volumen i telefonrøret eller højtaleren under et opkald.
11. Volume op tast 	Tryk på volume op tasten for at : 1. Hæve ringetone volumen, dette skal gøres uden der er et aktivt opkald. - Eller 2. Hæve volumen i telefonrøret eller højtaleren under et opkald.

Tast	Beskrivelse
12. Dedikeret hurtigopkalds knapper 	Tryk på den dedikeret hurtigkalds knap for at ringe det telefonnummer der er tilknyttet tasten. Se side 17 for mere information. Det gennemsigtige cover/låg på tasten skal fjernes og erstattes af et personligtgjort kort. (farve, navn eller billede) Hvis der trykkes på en af disse taster og telefonrøret ikke løftes op, vil lyden automatisk blive sendt til højttaleren.
13. Genkaldsknap 	Tryk på denne tast for at ringe til det sidst kaldte nummer.
14. Håndfri/højttaler knap 	Denne knap aktiverer/deaktiverer højttaleren. Tryk på knappen: a. under et aktivt opkald for at overføre lyden fra håndsættet til højttaleren (når lyden er overført til højttaleren, kan håndsættet returneres til sin plads). For at returnere lyden til håndsættet skal du tage håndsættet fra sin plads. b. for at starte et opkald via højttaleren. For at gøre dette, ring nummeret og tryk på højttaler-knappen. Bemærk: Hvis du er i samtale over højttaleren, og du trykker på højttaler-knappen, afsluttes opkaldet.

Ikoner i grænseoverfladen.

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Netværk & signalstyrke		Ulæst besked
	Mistet opkald		VoLTE forbindelse
			Strømkilde/batteriopladning
	FM Radio		Bluetooth
	Mobilt Hotspot		Alarm til
	Lydløs tilstand aktiv. Tryk og hold “#” knappen nede i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere ringetone og tastetone.		

Menu og funktioner.

Menuen på telefonen har ni sektioner, der er beskrevet nedenfor. For at få adgang til menuen, skal der trykkes på den øverste venstre knap, når du er på hovedskærmen.

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Kontakter | 6. FM radio |
| 2. Besked | 7. Hotspot |
| 3. Opkaldsliste | 8. Organisér |
| 4. Indstillinger | 9. SOS tasten |
| 5. Lydindstillinger | |

Kontakter

Der er to måder at åbne kontaktlisten på:

1. Tryk på den øverste højre knap for at vælge Kontakter; ELLER
2. Tryk på den øverste højre knap for at vælge Menu, og vælg derefter Kontakter.

Når kontaktlisten er åbnet, er der en søgebar øverst på skærmen, og kontakterne er listet alfabetisk (efter det første tegn i kontakternes navn). Kontakter, der er gemt på SIM-kortet, vises automatisk i kontaktlisten. Kontakternes muligheder kan tilgås ved at trykke på den øverste venstre knap. Disse muligheder er beskrevet nedenfor:

	Funktion	Valg
Details	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Åbner kontaktinformation.	Menu → Kontakter → Valg → detaljer
New	Metode til at tilføje ny kontakt til SIM eller telefon.	Menu → Kontakter → Valg → Ny
Write Message	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Åbner en ny tekstbesked med den markerede kontakt forudfyldt som modtager.	Menu → Kontakter → Valg → Skriv besked
Call	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Initierer opkald til kontakt.	Menu → Kontakter → Valg → Opkald
Delete	Kun synlig, når en kontakt er markeret, og Valg er valgt. Sletter den markerede kontakt.	Menu → Kontakter → Valg → Slet
Delete Multiple	Muliggør sletning af flere kontakter.	Menu → Kontakter → Valg → Slet flere
Copy contacts	Tillader kontakter at bliver kopieret mellem telefonen og SIM kortet	Menu → Kontakter → Valg → Kopier kontakter
Speed dial	Hurtig kald: Tillader tasterne 2-9 at blive tildelt som hurtigkaldsknap. Dedikeret hurtigkaldsknap: Tillader kontakter at blive tildelt til en af de 3 dedikeret hurtigkaldsknapper (M1,M2,M3) se side 17 for mere information	Menu → Kontakter → Valg → Hurtigkald
Memory status	Giver information om hvor mange kontakter der er gemt på SIM-kortet og telefonen	Menu → Kontakter → Valg → Hukommelsesstatus

For at slette flere kontakter:

1. Når du er i kontaklisten, tryk på den øverste venstre knap for at vælge Valg.
2. Rul til og vælg Slet flere.
3. Vælg Telefon eller SIM.
4. Fremhæv og vælg den kontakt, der skal slettes.
5. Vælg Marker.
Fortsæt, indtil alle kontakter, du ønsker at slette, har et flueben i boksen til højre for deres navn.
6. Tryk på den øverste venstre knap for at vælge Valg.
7. Vælg Slet, tryk på OK.

Besked

	Funktion	Valg
Write message	Opret tekstbeskeder (SMS) til at sende til andre. Se side 18 for information om afsendelse af SMS	Menu → Besked → Skriv besked
Inbox	Indkommende SMS'er opbevares her.	Menu → Besked → Indbakke
Outbox	SMS'er, der ikke er sendt, opbevares her.	Menu → Besked → Udbakke
Drafts	SMS'er, der er klargjort, men ikke sendt, opbevares her.	Menu → Besked → Udkast
Sentbox	Sendte SMS'er opbevares her.	Menu → Besked → Sendt
Templates	Hyppigt sendte beskeder kan oprettes og gemmes i "Skabeloner." Disse skabeloner kan derefter indsættes i SMS.	Menu → Besked → Skabeloner
Broadcast message	Muliggør udsendelse af nødbeskeder.	Menu → Besked → Broadcast beskeder
Sms settings	Flere indstillinger, herunder beskedcenter, SMS gyldighedsperiode, statusrapport, svarvej og beskedopbevaringssted.	Menu → Besked → SMS-indstillinger
Message capacity	Rapporterer oplysninger om SMS-kapacitet på SIM og telefon.	Menu → Besked → Beskedkapacitet

Opkaldslister

	Beskrivelse	Valg
Missed calls	Viser listen over nylige mistet opkald	Menu → Opkaldslogger → Mistet opkald
Dialled call	Viser listen over nylige udgående opkald	Menu → Opkaldslogger → Fortaget opkald
Received calls	Viser listen over nylige modtagne opkald.	Menu → Opkaldslogger → Modtagne opkald
Rejected calls	Viser listen over nylige afviste opkald.	Menu → Opkaldslogger → Afviste opkald
Delete all	Alle opkaldslister kan slettes.	Menu → Opkaldslogger → Slet alle
Call duration	Lister varigheden af opkaldshistorik.	Menu → Opkaldslogger → Opkalds timer

Når et telefonnummer er fremhævet i opkaldsloggen, og der trykkes på den øverste venstre tast for at åbne valgmuligheder, er følgende muligheder tilgængelige: Detaljer (for opkald), Ring op, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Tilføj til sortliste, Slet og Slet alle.

Indstillinger (opkaldsindstillinger)

Opkaldsindstillinger kan kun tilgås, når et aktivt SIM-kort er korrekt isat i telefonen. Bemærk venligst, at menuen for opkaldsindstillinger linker til SIM-kortindstillingerne. Hvis ændringer, der er foretaget i opkaldsindstillingerne, ikke træder i kraft, skal du anmode om disse ændringer fra din SIM-udbyder.

Voicemail kan ikke aktiveres/deaktiveres via opkaldsindstillinger.

Dette skal gøres via SIM-udbyderen.

	Beskrivelse	Valg
Voicemail server	Muliggør aktivering/deaktivering af voicemail hurtigopkaldsknap (1) og programmering af voicemail-nummer.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Voicemail server
Call forwarding	Programmer betingelserne under hvilke opkald kan videresendes til et andet nummer.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsvideresendelse
Call waiting	Muliggør, at et eksisterende opkald kan sættes på hold for at besvare et andet indgående opkald.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsventing
Call Barred	Muliggør blokering af opkald fra specifikke telefonnumre.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkald forbudt
Others	Tillader indstilling af påmindelse om opkaldstid og svar-SMS efter afvisning.	Menu → Indstillinger → Opkaldsindstillinger → Andre

Indstillinger (Telefonindstillinger)

	Beskrivelse	Valg
Time and Date	Indstil dato og tid; dato- og tidsformat og tidsindstillinger.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Tid & dato
Language settings	Indstil visningssproget. Valg af engelsk (standard), kinesisk, fransk, portugisisk, russisk, spansk, italiensk, hollandsk.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Sprogindstillinger
Post dialing delay	Forsinkelse efter opkald er tidsrummet mellem indtastning Af numre (ved opkald) og et opkald automatisk Starter til det indtastede nummer.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Postopkaldsdelay
Restore factory settings	Tilbage til standard fabriksindstillinger. Standard adgangskode er 1122. Gendannelse af fabriksindstillinger vil slette alle data, der er gemt på telefonen.	Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger

Indstillinger (andre)

	Beskrivelse	Valg
Display	Ændr skærmkontrast, baggrundsbelysnings timer og besked synlighed.	Menu → Indstillinger → Display
Security	Indstillinger for at aktivere en PIN (kræver SIM-kort PIN fra SIM-udbyder), telefonlås (standard adgangskode 1122), automatisk tastelås, dvale ved afslutningsknap og sortliste. Se side 24-26 for mere information om sikkerhed.	Menu → Indstillinger → Sikkerhed
Connections	Netværkskonto, datatjeneste, dataroaming, netværksvalg, netværkstype og VoLTE.	Menu → Indstillinger → Forbindelser
Incoming number voice	Som standard er indgående nummerstemme Fra. Når den er til, og et opkald modtages læses opkalderens telefonnummer op i stedet for at der lyder en ringetone.	
Version	Giver detaljer om softwareversion.	Menu → Indstillinger → Version

Software update	Tjek og/eller download software opdateringer. Se side 27 for mere information	Menu → Indstillinger → software update
Bluetooth	Bluetooth indstillinger. Se side 22 for mere information	Menu → Indstillinger → Bluetooth

Profiler (ringetoner og volumen)

	Beskrivelse	Valg
Ring settings	Opkalds ringetone og besked tone kan vælges fra en forprogrammeret liste. OBS: Ringetiden er bestilt af SIM-kort indstillingerne og kan ikke ændres via telefonen. Kontakt din SIM-kont udbyder for at forlænge tiden for hvor længe telefonen skal ringe	Menu → Lydindstillinger → Ringindstillinger
Adjust volume	Volumen af ringetoner, beskedtoner, alarmtoner, opkaldsvolumen, tænd/sluk-toner og tastetoner kan tilpasses.	Menu → Lydindstillinger → Juster volumen
Ring Type	Muliggør, at opkalds- og beskedadvarsler kan være en ringetone eller lydløs.	Menu → Lydindstillinger → Ringetype
Other alert rings	Muliggør, at tastetoner, talende taster, lavbatteri-advarsel og tænd/sluk-toner kan tændes/slukkes.	Menu → Lydindstillinger → Andre advarselslyde

Taletaster: Som standard er taletaster slået til. Når du trykker på taltasterne for at ringe til et telefonnummer, udtaler taltasterne deres tilknyttede nummer. Denne funktion kan deaktiveres via følgende trin:

Åbn menu → Rul til og vælg Lydindstillinger → Rul til og vælg Andre alarmringesignaler → Rul til og vælg Taletaster → Rul til og vælg Lydløs

FM Radio

	Beskrivelse	Valg
	Åbner FM-radio. Her kan kanaler søges, en kanalliste kan oprettes og gemmes, og radioen kan pauses, stoppes eller afspilles. Bemærk: Hvis radioen er tændt og radioskærmen forlades, vil lyden fortsætte med at spille. For at pause/stoppes lyden skal FM-radioens skærm være åben, Valg vælges (øverste venstre knap) og Pause/Stop vælges.	Menu → FM radio

Applikation

	Beskrivelse	Valg
Alarm	Tillader indstillinger og redigering af alarmer. Alarmoplysninger inkluderer alarmnavn, tid, alarmtone (ringetone), overskriv lydløs tilstand og gentagelsesmode. Se side 24 for mere information	Menu → Organisator → Alarm
Calender	Muliggør visning af kalender. Ingen begivenheder kan gemmes i kalenderen.	Menu → Organisator → Kalender
Calculator	Åbner lommeregner.	Åbner lommeregner. Menu → Organisator → Lommeregner
Timer	Åbner timer. Kan tilpasses.	Menu → Organisator → Timer

Hotspot

Beskrivelse	Valg
Se side 23 for mere information om hotspot funktionen. Hotspotindstillinger: • Adgangskode synlighed • Hotspot-navn • Krypteringstype • Hotspot adgangskode • Avanceret indstillinger • Tilsluttede enheder	Menu → Hotspot

SOS-indstillinger

Yderligere information om SOS-indstillingsfunktionalitet og opsætning se side 20 . Tryk længe i mere end 3 sekunder, så kører SOS-processen, og telefonen vil ringe med nødsignalet.

	Beskrivelse	Valg
Settings	SOS-knappen kan deaktiveres, nødsituations- kontakter eller services	Menu → SOS-indstillinger → Indstillinger
Set numbers	Opsæt op til 3 telefonnumre, der skal kontaktes, når SOS-indstillingerne udløses.	Menu → SOS-indstillinger → SOS-numre
Set Text message	Vælg at aktivere/deaktivere SMS-funktionen. Hvis denne funktion aktiveres, vil der automatisk sendes en SMS til de indstillede nødkontakter, når SOS-knappen aktiveres.	Menu → SOS-indstillinger → indtast tekst
Set Emergency services	Indstil telefonnummeret til nødtjenesterne (standard 000).	Menu → SOS-indstillinger → set nødtjeneste service


Hardware indstilling.

Opsætning af telefonen

- Tilslut telefonrøret til telefonen via spiralkablet.
- Tilslut opladningskablet i porten i toppen af telefonen (bag skærmen) og tilslut opladeren til stikkontakten. TILSLUT IKKE TIL STIKKONTAKTEN FØR BATTERI OG SIMKORT ER MONTERET.

Installer batteri og SIM kort

- Isætning af batteri og SIM kort. Fjern dækslet bag på telefonen. Stikket til batteriet kan nu ses i øverste venstre hjørne (hvidt stik). Simkortet skal isættes lige under batteriporten.
- Indsæt standard størrelse SIM-kort (25 mm X 15 mm).
Det indsættes således:
 - Placer Sim-kortet, så chippen vender nedad, og den skrå kant er i øverste højre hjørne
 - Skub Sim-kortet ind under sølvbeslaget.

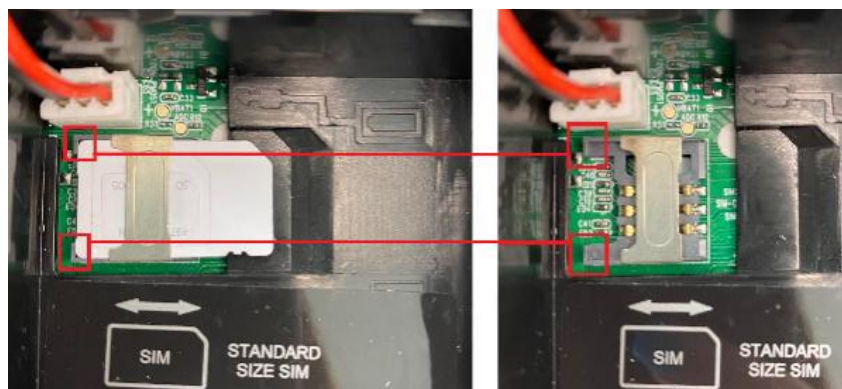

- C. Installer batteriet ved at tilslutte kablet fra batteriet i det hvide stik. Tjek at de to forhøjninger vender opad når kablet tilsluttes
- D. Sæt dækslet på igen.

Bemærk venligst, at telefonen skal genstartes, efter at et SIM-kort er blevet indsat/en SIM-aktivering er fuldført, for at den kan oprette forbindelse til mobilnetværket.

Fejlfindingstips

Hvis telefonen ikke kan foretage/modtage opkald, efter at et aktivt SIM-kort er blevet indsat, og telefonen er blevet tændt/genstartet:

1. Bekræft, at telefonen er tændt (ikke kun tilsluttet strøm). Se nedenfor for information om tænding af telefonen, og hvad der vises på skærmen, når telefonen er tændt/slukket.
2. Bekræft, om der kan ses modtagebjælker i ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Bekræft, om der er skrevet (U) SIM på skærmen. (U) SIM betyder typisk, at telefonen ikke genkender, at der er indsat et SIM-kort i telefonen. I dette tilfælde skal du kontrollere SIM-indsættelsen, især med hensyn til SIM-størrelse og indsættelsesdybde (se side 14 i brugermanualen) og genstarte telefonen.
4. Bekræft, om der står Nødopkald på skærmen. Nødopkald betyder typisk, at telefonen genkender, at der er indsat et SIM-kort, men ikke kan oprette forbindelse til netværket. I dette tilfælde skal du kontrollere, at der er modtagelse på telefonens placering, og at SIM-kortet er aktivt. Hvis det er muligt, skal du indsætte et andet SIM-kort i telefonen og kontrollere funktionaliteten.

Tænd/Sluk


Efter opsætningen af telefonen skal du tilslutte telefonen strøm.

Tryk og hold tænd/sluk tasten nede 3-5 sekunder.

Dette skal også gøres hvis telefonen skal slukkes.

BEMÆRK: Når telefonen er tilsluttet strøm vil klokkeslæt, dato og opladningsikon vises. (Telefonen er ikke tændt).

Når telefonen er tændt, vil der udover førnævnt også vises netværk, menu og kontakter i hjørnerne.

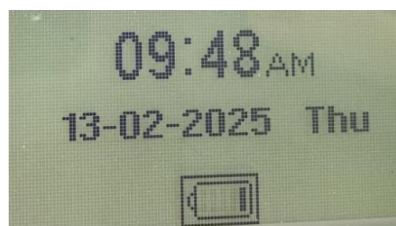

Vigtig information!

Selvom telefonen har et back-up batteri, anbefaler vi at telefonen er tilsluttet stikkontakten når dette er muligt.

Back-up batteriet er beregnet som en sekundær strømkilde i tilfælde af strømsvigt eller som en midlertidig strømkilde hvis telefonens placering ændres. Når telefonen er tilsluttet strøm, oplades batteriet automatisk.

Klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og dato opdateres automatisk når det er et aktivt Sim-kort installeret.

Man kan også manuelt indstille klokkeslæt og ændre i klokkeslæt/dato-formatet i telefonens indstillinger.

Sådan gør du:

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Telefonindstillinger.
4. Vælg Tid og dato.
5. Fuldfør den ønskede handling.

Opkald

Besvare et indgående opkald

Et indgående opkald kan besvares således:

1. Løfte telefonrøret (lyden vil blive hørt i telefonrørets højttaler)
2. At trykke på håndfri/højttaler knappen (lyden vil blive hørt via højttaleren)
3. At trykke på den grønne besvar knap (lyden vil blive hørt via højttaleren)

Foretage et opkald

Der er flere måder du kan foretage et opkald på, hvor du manuelt taster telefonnummert ind.

Metode 1:

- a. Tast telefonnumret ved hjælp af numretasterne
- b. Løft telefonrøret og opkaldet vil begynde (lyden via telefonrøret)

Metode 2:

- a. Tast telefonnumret ved hjælp af numretasterne
- b. Tryk på håndfri/højttaler knappen og opkaldet vil begynde (lyden via højttaleren).

Metode 3:

- a. Løft telefonrøret
- b. Tast telefonnumret ved hjælp af numretasterne.
- c. Vent 8 sekunder og opkaldet vil begynde.

Bemærk: efter indtastning af tal, hvis der ikke er indtastninger i 3 sekunder, vil opkaldet starte. (Uanset om telefonnumret er komplet tastet eller ej.)

Opkald fra kontaktliste

Efter telefonnumre er blevet gemt i telefonens kontaktliste, kan man via kontakterne foretage et udgående opkald til personen.

Sådan gør du:

1. Tryk på pil op for at vælge kontakter
2. Brug søg for at søge efter en kontakt eller brug pil op/ned for at markere den kontakt du vil ringe til.
3. Når kontakten er markeret, tryk på den grønne ringeknap. Efter dette vil opkaldet begynde. Hvis du vil snakke igennem telefonrøret, løft da røret EFTER opkaldet er begyndt.

Opkald via hurtigkald (nummertasterne 2-9)

Nummertasterne 2-9 kan også blive kodet ind som hurtigkaldsknapper. Efter en hurtigkaldsknap er blevet indstillet. Trykkes f.eks. tast 2 nede i 3 sekunder, derefter vil opkald til den kontakt der er tildelt nummertast 2 starte.

Opkald via dediteret hurtigkaldsknap (M1,M2,M3)

Telefonen har tre dediteret hurtigkaldsknapper (M1, M2, M3). Efter indstilling af disse, kan tasterne bruges til at ringe op til kontakterne der er indstillet til dem.

For at foretage et opkald fra f.eks. M1 tryk på knappen og opkaldet vil begynde til telefonnummeret der er tilknyttet knappen.

Hurtig kald.

Telefonen har både hurtigkald (tasterne 2-9) og dedikeret hurtigkalds knapper (M1,M2,M3)

Opsætning af hurtigkaldsgenveje (2-9)

1. Tryk på den øverste knap til højre (retur) for at vælge kontakter.
2. Tryk på den øverste knap til venstre for at vælge Options.
3. Find Speed dial (4) og vælg denne. Derefter speed dial (1)
4. Vælg hvilken knap du vil indstille (2-9)
5. Vælg options og edit
6. Tast telefonnumret eller vælg en af de forudindstillet kontakter
7. Tryk på ok.

For at foretage et opkald via hurtigkald fra startskærmen. Skal man trykke og holde f.eks. tast 2 nede i 3 sekunder. Derefter vil opkaldet begynde.

Opsætning af dedikeret hurtigkaldsknapperne (M1, M2, M3)

1. Tryk på den øverste knap til højre (retur) for at vælge kontakter.
2. Tryk på den øverste knap til venstre for at vælge Options.
3. Find Speed dial (4) og vælg denne. Derefter dedicated speed dial (2)
4. Vælg hvilken knap du vil indstille (M1,M2,M3)
5. Vælg options og edit
6. Tast telefonnumret eller vælg en af de forudindstillet kontakter
7. Tryk på ok.

For at foretage et opkald via dedikeret hurtigkald. Tryk på den dedikeret hurtigkaldsknap f.eks. M1. Derefter vil opkaldet begynde.

Note: Det klare plastik låg på tasterne kan fjernes og skiftes ud med en personlig farve/billede/navn o.l.

Beskeder

Telefonen kan bruges til at sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Beskedfunktionen på denne telefon tilgås ved at åbne Menu, derefter rulle til og vælge Besked. Beskeder, der tilgås via Menu → Beskeder, er kun tekstbeskeder; du kan ikke modtage/sendte telefonsvarerbeskeder via Besked-funktionen i hovedmenuen. Telefonsvarerbeskeder er en tjeneste udbydes af SIM-kortudbyderen. Beskedfunktionen på telefonen kan skjules. Når den skjult, vil Besked ikke være synlig i hovedmenuen. For afsenderen af tekstbeskeder til telefonen vil beskeden stadig blive sendt. Telefonen vil stadig modtagebeskeden, men der vil ikke blive vist nogen meddelelse på skærmen, der vil ikke lyde nogen meddelelstone, og da Beskeden er skjult fra hovedmenuen, vil muligheden for at se beskeden ikke være tilgængelig. Sådan skjuler du besked fra hovedmenuen:

1. Åbn Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Vis.
4. Rul til og vælg Beskedsynlighed.
5. Rul til og vælg Fra.

Bemærk: Hvis der er ulæste tekstbeskeder til stede, før beskedfunktionen skjules, vil kuvertikonet øverst på skærmen (angiver, at der er en ulæst tekstbesked til stede) forblive synligt, når beskedfunktionen er skjult.

Hvis der sendes beskeder til telefonen når beskedfunktionen er skjult, vil beskeder modtaget, når beskeden var skjult, være synlige i beskedindbakken, når beskedfunktionen vises.

Oprettelse og afsendelse af beskeder.

Der er to metoder til at sende en SMS. Hvis du vil sende en besked til et telefonnummer der er gemt i dine kontakter:

1. Tryk pil til højre for at vælge kontakter.
2. Brug søg funktionen eller find og marker den ønskede kontakt ved hjælp af pil op og ned.
3. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
4. Vælg Write message.
5. Skriv besked
6. Tryk på pil til venstre for at vælge Options.
7. Vælg Send.

Hvis du vil sende en besked til et telefonnummer der IKKE er gemt i dine kontakter skal du gøre således:

1. Tryk på tasten øverst til venstre for at åbne menuen.
2. Find og vælg Message fra listen.
3. Vælg Write message.
4. Skriv beskede
5. Tryk på tasten øverst til venstre for at vælge Options

6. Vælg Send
7. Tast modtageres telefonnummer
8. Tryk på den øverste venstre knap for at vælge Options.
9. Vælg Send.

Hvis du svarer på en tekstbesked, når tekstbeskeden er åben (se nedenstående for information om åbning af en tekstbesked):

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Valg.
2. Rul til og vælg Svar.
3. Skriv svar.
4. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Valg.
5. Vælg Send.

Åben ny besked.

Når der er en ny besked, vil funktionen "read" vises i det nederste venstre hjørne. For at læse beskeden, tryk på den øverste venstre knap og vælg Read.

Hvis man ikke når at åbne beskeden, kan den ses i indbakken. Hvis der er en ulæst sms vil der blive vist et konvoluitekone i toppen af skærmen. Dette ikon vil forsvinde når man ikke har flere ulæste beskeder. For at læse ulæste beskeder skal du gøre således:

1. Tryk på den øverste venstre knap for at åbne menuen.
2. Find og vælg Message.
3. Find og vælg Inbox.
4. Vælg den besked du vil læse.

Tekstinput

Når du skriver tekst, kan indtastningsmetoden ændres ved at trykke på #-tasten. Dette åbner en menu, hvor den valgte indtastningsmetode kan vælges.

"123" - Indtastning af cifre/tal

Når "123" vises øverst til højre i tekstfeltet kan tal indtastes ved at trykke på den tilhørende taltast. Hvis en anden rækkefølge vises, skal taltasten trykkes ned og holdes nede for at indtaste et tal, indtil tallet vises på skærmen.

"Abc" "abc" "ABC" - Indtastning af individuelle bogstaver

Når "Abc", "abc" eller "ABC" vises øverst til højre i tekstfeltet, indtastes individuelle bogstaver ved at trykke på den taltast, der er knyttet til det pågældende bogstav, 1, 2, 3 eller 4 gange i hurtig rækkefølge, indtil det ønskede bogstav vises. Antallet af gange, tasten skal trykkes ned for at opnå det ønskede bogstav, afhænger af, hvor bogstavet befinder sig i bogstavsekvensen, der vises på den pågældende tast. For eksempel, for at skrive bogstavet S, trykkes 7-tasten 4 gange hurtigt efter hinanden.

"En", "en", "EN" - Brug af prædiktiv tekst

Når "En", "en" eller "EN" vises øverst til højre i tekstfeltet, er prædiktiv tekst aktiv. Hvis du bruger prædiktiv tekst, trykkes den taltast, der er knyttet til det ønskede bogstav, én gang pr. ønsket bogstav. Ordmuligheder vises derefter nederst på skærmen. Navigationstasten kan bruges til at rulle gennem disse muligheder. Tryk på OK-tasten for at vælge det ønskede ord. Hvis det ønskede ord ikke findes, skal du bruge #-tasten til at få adgang til "Abc", "abc" og "ABC", og individuelle bogstaver kan skrives.

Skrivning på andre sprog end engelsk

Tekst kan skrives på engelsk (standard), kinesisk, fransk, portugisisk, russisk, spansk, italiensk eller hollandsk. For at vælge et af disse sprog skal du trykke på #-tasten, vælge Skrivesprog og derefter vælge det foretrukne sprog.

Indtast symboler

Tryk på *-tasten (stjerne) for at åbne symbolmuligheder. Brug navigationstasten til at rulle gennem symbolerne. Når det valgte symbol er fremhævet, skal du trykke på OK-tasten.

Indtast mellemrum

Når du skriver tekst, skal du trykke på 0-tasten for at indsætte et mellemrum.

Slet tegn

Når du indtaster tal eller bogstaver, vises Ryd i nederste højre hjørne af skærmen. Tryk på den øverste højre tast (hvid pil tilbage) for at slette bogstavet/tallet før markøren.

Flyt markøren

Navigationstasten kan bruges til at flytte markøren, når du skriver tekst/indtaster et tal.

Nødtast

Telefonen har en nødtast, der udløser en opkaldssekvens, når den holdes nede i 3 sekunder. Nødtasten kan indstilles til at ringe til forprogrammerede telefonnumre eller en nødtjeneste. Når nødtasten aktiveres, kan der også sendes en sms til ethvert mobiltelefonnummer, der er programmeret som nødkontakt. Sådan programmerer du nødtasten:

Trin 1 - Aktiver nødtasten

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Nødtast.
3. Vælg Indstillinger.
4. Vælg Nødnumre (ringer til programmerede numre, når nødtasten aktiveres) ELLER Nødtjenester (ringer til nummeret, der er programmeret til "Indstil nødtjenester" - standardnummeret til nødtjenester er 000).

Trin 2 - Indstil numre

Hvis nødnumre er valgt i trin 1, skal de telefonnumre, der kontaktes, når nødtasten aktiveres, indstilles. For at gøre dette, når du er i menuen Nødtast:

1. Vælg Indstil numre (op til 5 numre kan programmeres).
2. Vælg Nødkontakt 1.
3. Vælg Rediger, og indtast telefonnummeret for den kontakt, der skal ringes til først, når nødtasten aktiveres.
4. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge OK.
5. Gentag trin 3-4 for de resterende numre. Ikke alle numre behøver at blive programmeret.

Bemærk: Opkaldssekvensen ringer til nødnumrene i deres angivne rækkefølge.

Hvis Nødtjenester er valgt i trin 1, er standardnummeret, der ringes til, når nødtasten aktiveres, 000. For at ændre dette, når du er i menuen Nødtast:

1. Vælg Indstil nødtjenester.
2. Indtast nummeret, der skal ringes til, når nødtasten aktiveres.
3. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge OK.

Trin 3 – Indstil tekstbesked

Hvis nødnumre er valgt i trin 1, vil der blive sendt en tekstbesked til alle mobiltelefonnumre, der er angivet i "Indstil numre", når nødtasten aktiveres.

Standardbeskeden er "I have triggered my emergency key. Contact me immediately." Sådan ændrer du dette i menuen Nødtast:

1. Vælg Indstil tekstbesked.
2. Indtast den ønskede besked, og tryk på den øverste venstre tast for at vælge OK.

Hvad sker der, når nødtasten udløses?

Når nødtasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, starter nødopkaldssekvensen. Dette omfatter:

1. En lokal alarm lyder, indtil opkaldssekvensen begynder.
2. Den programmerede tekstbesked sendes til alle mobiltelefonnumre, der er angivet i Nødtast → Indstil numre.
3. Opkaldssekvensen starter.

Opkald skal besvares og accepteres for at stoppe opkaldssekvensen. For at acceptere opkaldet skal modtageren følge de verbale instruktioner og trykke på 0. Hvis opkaldet besvares, men ikke accepteres, vil de verbale instruktioner gentages i 15 sekunder, før opkaldet afsluttes, og det næste nummer ringes op.

Alle numre, der er indstillet i nødopkaldstasten → De indstillede numre, vil blive kaldt op 3 gange (medmindre looptiderne ændres), før nødopkaldssekvensen ophører. Looptider kan ændres i nødopkaldstasten → Indstil numre → vælg et programmeret nummer, f.eks.: "Nødkontakt 1" → Indstil looptider.

Telefonen bruger automatisk højtalertilstand, når nødopkaldstasten udløses. For at overføre lyd til håndsættet skal du blot løfte håndsættet fra holderen.

Bluetooth

Bluetooth giver telefonen mulighed for at oprette forbindelse til andre Bluetooth-kompatible enheder.

Tilslutning af enheder til telefonen via Bluetooth

Trin 1. Aktiver Bluetooth på den tilsluttende enhed Sørg for, at den enhed, der forbindes (parres) med:

1. Er tændt;
2. Bluetooth er tændt
3. Bluetooth er synlig/søger efter andre enheder.

Trin 2. Aktiver Bluetooth på telefonen

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Bluetooth.
4. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Aktiver

Bluetooth-synlighed skal forblive aktiv for at oprette forbindelse/parre enheden.

Trin 3: Par enhed

1. Når du er i Bluetooth-indstillingen på telefonen, skal du vælge Parret enhed.
2. Vælg enhed på listen (hvis den tidligere har været parret) eller vælg Tilføj ny enhed for at søge efter en ny enhed.
3. Brug navigationstasten til at fremhæve den enhed, du ønsker at parre, og vælg Par (øverste venstre tast).

Hvis den enhed, du opretter forbindelse til, kræver indtastning af en parringskode, vil den nu blive anmodet om. Parringskoden er indstillet af den enhed, som telefonen opretter forbindelse/parrer med.

Fejlfindingstips:

Hvis den enhed, du ønsker at parre med, ikke vises på listen, skal du sørge for, at enheden er tændt, Bluetooth er aktiveret og synlig, og at enheden ikke i øjeblikket er forbundet til en anden enhed via Bluetooth.

Hvis telefonen anmoder om en parringskode, skal du indtaste koden, som leveres af den enhed, som telefonen parrer med.

Hotspot

Telefonen kan bruges som et mobilt hotspot. Det betyder, at du kan forbinde andre enheder (f.eks. en tablet, iPad, computer osv.) til telefonen. Du skal bruge denne funktion, hvis du vil bruge mobildata fra telefonens SIM-kort i den tilsluttede enhed. Mobildata giver dig mulighed for at oprette forbindelse til internettet.

Vigtig information:

For at bruge denne funktion skal der være mobildata inkluderet/tilgængelig på det SIM-kort, der er indsat i telefonen. Uden tilgængelig mobildata på SIM-kortet vil denne funktion ikke være effektiv. Brug af mobildata kan medføre yderligere gebyrer hos SIM-kortudbyderen. Kontakt SIM-kortudbyderen, hvis du har brug for information om, hvorvidt mobildata er inkluderet i dit SIM-abonnement, og om der vil blive opkrævet yderligere gebyrer.

Tilslutning af enheder til telefonens-hotspot

Trin 1: Tænd telefonens hotspot

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Hotspot.
3. Tryk på den øverste venstre tast for at ændre Luk til Åbn.

Hotspottet er nu synligt for andre enheder at oprette forbindelse til.

Trin 2: Opret forbindelse til hotspottet på den tilsluttende enhed Den enhed, du opretter forbindelse til, har sin egen metode til at oprette forbindelse til andre enheder. Typisk involverer dette at åbne Indstillinger/Kontrolpanel → WIFI

Indstillinger og søge efter tilgængelige netværk på den enhed du opretter forbindelse til. Se brugermanualen/ instruktionerne for yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt. Telefonen vil vises på listen over tilgængelige WIFI-netværk under tilsluttende enheder som "F58T". Vælg "F58T" fra WIFI-listen, og indtast adgangskoden. Standardadgangskoden er 12345678. Dette kan ændres i Hotspot-indstillingerne på telefonen.

Alarm

Alarmlfunktionen kan bruges til at indstille enkelte eller tilbagevendende påmindelser. Sådan får du adgang til Alarmer:

1. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Menu.
2. Rul til og vælg Organisér.
3. Vælg Alarm.
4. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Valgmuligheder.
5. Vælg Tilføj.
6. Rediger detaljer:
 - Besked/alarmlnavn
 - Tidspunkt
 - Alarmtone
 - Tilsidesæt lydløs tilstand (hvis ja er valgt, lyder alarmtonen, selvom telefonen er i lydløs tilstand)
 - Gentagelsestilstand (muligheder inkluderer én gang/dagligt)
7. Tryk på den øverste venstre tast for at vælge Valgmuligheder.
8. Rul til og vælg Gem.

Sikkerhedsindstillinger

Sikkerhedsindstillinger er angivet for at forhindre, at din telefon bruges uden din tilladelse.

Sikkerhedsindstillinger omfatter:

PIN-kode

Hvis en PIN-kode er indstillet, skal en PIN-kode indtastes, når telefonen tændes. Når du indstiller en pinkode, skal SIM-kortets pinkode (ikke telefonens standard-pinkode) indtastes. Når SIM-kortets pinkode er indtastet korrekt, kan pinkoden ændres. Bemærk, at hvis den forkerte pinkode indtastes forkert 3 gange, låses SIM-kortet, og PUK-koden til SIM-kortet skal indhentes fra teleselskabet.

Telefon låst

Telefonen kan låses med standard adgangskoden (1122). Hvis denne indstilling er aktiv, skal adgangskoden (1122) indtastes, når telefonen tændes.

Automatisk tastaturlås

Når telefonen går i dvaletilstand, låses tastaturet. For at låse den op skal du trykke på den øverste venstre tast og derefter på den øverste højre tast (vises på skærmen). Dvaletilstand med afslutningstasten - dvaletilstand kan aktiveres ved hjælp af afslutningstasten. Der kræves ingen adgangskode/pinkode for at indstille denne funktion.

Sortliste

Telefonen har en sortlistefunktion. Som standard er sortlisten tom og deaktiveret. Hvis sortlisten er aktiveret, og et telefonnummer er programmeret til sortlisten, vil opkald og tekstbeskeder fra de programmerede telefonnumre som standard blive blokeret. Indstillingen for at blokere opkald ELLER tekstbeskeder; eller opkald OG tekstbeskeder kan redigeres i sortlisteindstillingerne. Bemærk venligst, at udgående opkald og beskeder stadig kan foretages/sendes til telefonnumre på sortlisten; kun indgående kommunikation blokeres.

Sådan konfigureres sortlisten:

1. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Sikkerhed.
4. Rul til og vælg Sortliste.
5. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Sortlisten.
6. For at tilføje telefonnumre skal du trykke på den øverste venstre tast for at vælge Indstillinger.
 - a. For manuelt at tilføje et telefonnummer til sortlisten skal du vælge Ny. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Navn tryk derefter på den øverste venstre tast for at vælge Rediger; skriv navn og tryk på den øverste venstre tast, når du er færdig. Tryk på den nedadpegende navigationstast for at fremhæve nummer og skriv nummer. Tryk på den øverste venstre tast for at Gem.

Nummeret er nu føjet til sortlisten; ELLER

- b. For at tilføje et telefonnummer til sortlisten, der allerede er gemt i telefonbogen, skal du trykke på den nedadpegende navigationstast for at rulle til Importer kontakter og trykke på den øverste venstre tast for at vælge denne indstilling. Telefonbogen åbnes derefter. Rul til og vælg den kontakt, du vil tilføje, rul til og vælg marker, tryk på den øverste venstre tast for at vælge muligheder, tryk på den øverste venstre tast for at vælge OK. Telefonnummeret vil derefter blive føjet til sortlisten. Bemærk: Når det første nummer føjes til sortlisten, vises en prompt om at aktivere sortliste? Tryk på den øverste venstre tast for at bekræfte dette.
7. For at redigere, om opkald ELLER beskeder eller opkald OG beskeder er blokeret, skal du rulle til og vælge Indstillinger for sortliste.
8. Hvis der er et flueben i feltet til højre for aflytning af lydopkald, blokeres opkald. Hvis der er et flueben i feltet til højre for aflytning af beskeder, blokeres tekstbeskeder. For at markere/fjern markeringen i et felt skal du markere indstillingen og trykke på den øverste venstre tast.

Bemærk venligst, at kun tekstbeskeder blokeres. Der kan stadig indtales telefonsvarerbeskeder, hvis telefonsvarerbeskeder er aktive i telefonens SIM-indstillinger. Bemærk: Telefonnumre kan også tilføjes til sortlisten fra opkaldsloggene. Sådan gør du:

1. Åbn opkaldslogge.
2. Marker det telefonnummer, du vil tilføje.
3. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Indstillinger.
4. Rul til og vælg Tilføj til sortliste.

Hvidliste

Telefonen har en hvidlistefunktion. Formålet med hvidlistefunktionen er at begrænse indgående kommunikation til telefonnumre, der er programmeret til hvidlisten. Dvs. Hvis hvidlisten er aktiv, modtages kun opkald/sms'er fra telefonnumre, der er programmeret til hvidlisten. Alle andre indgående opkald/sms'er blokeres. Som standard er hvidlisten tom og deaktiveret. Indstillingen for at blokere opkald ELLER sms'er kan redigeres i indstillingerne for hvidlisten. Bemærk, at udgående opkald og sms'er ikke er begrænset, hvis hvidlisten er aktiv.

Sådan konfigurerer du hvidlisten:

1. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Menu.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Sikkerhed.
4. Rul til og vælg Hvidliste.
5. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne Hvidlisten.
6. For at tilføje telefonnumre skal du trykke på den øverste venstre tast for at vælge Indstillinger.
 - a. For manuelt at tilføje et telefonnummer til hvidlisten skal du vælge Ny. Tryk på den øverste venstre tast/OK-tasten for at åbne
 - b. For at tilføje et telefonnummer til hvidlisten, der allerede er gemt i telefonbogen efter trin 9, skal du trykke på navigationstasten nedad for at rulle til Importer kontakter og trykke på den øverste venstre tast/OK-tasten for at vælge denne mulighed. Telefonbogen åbnes derefter. Rul til og vælg den kontakt, du vil tilføje, rul til og vælg marker, tryk på den øverste venstre tast for at vælge muligheder, og tryk på den øverste venstre tast for at vælge OK.

Telefonnummeret vil derefter blive tilføjet til hvidlisten.

Bemærk: Når det første nummer tilføjes til hvidlisten, vises en prompt om at aktivere hvidlisten? Tryk på den øverste venstre tast for at bekræfte dette.

7. For at redigere, om opkald ELLER beskeder eller opkald OG beskeder fra telefonnumre, der ikke er på hvidlisten, er blokeret, skal du rulle til og vælge Indstillinger for hvidliste.
8. Hvis der er et flueben i feltet til højre for opkaldsaflytning, blokeres opkald fra telefonnumre, der ikke er på hvidlisten. Hvis der er et flueben i boksen til højre for beskedopfangning, vil tekstbeskeder fra telefonnumre, der ikke er på hvidlisten, blive blokeret. For at markere/fjern markeringen i en boks skal du markere indstillingen og trykke på den øverste venstre tast.

Bemærk venligst, at kun tekstbeskeder er blokeret. Voicemail-beskeder kan stadig indtales, hvis voicemail er aktiv i telefonens SIM-indstillinger.

Softwareopdatering

Hvis en ny softwareversion bliver tilgængelig til telefonen, kan denne software downloades og installeres eksternt via softwareopdateringsfunktionen. For at gøre dette skal SIM-kortet, der er installeret i telefonen, have tilgængelig mobildata.

Opdateringens størrelse kan variere, men vil typisk være 1-2 MB. Hvis tilstrækkelig mobildata ikke er tilgængelig/inkluderet i dit SIM-abonnement, kan der påløbe yderligere gebyrer af SIM-udbyderen for det dataforbrug, der kræves for at downloade opdateringen. For at søge efter, downloade og installere en opdatering, se vejledningen nedenfor.

1. Tryk på den øverste venstre tast for at åbne menuen.
2. Rul til og vælg Indstillinger.
3. Rul til og vælg Softwareopdatering.
4. Telefonen vil derefter søge efter opdateringer. Hvis der ikke findes nogen opdateringer, vises følgende meddelelse på skærmen: "Ingen ny opdatering tilgængelig." I dette tilfælde kræves der ikke yderligere handling.

Afslut skærmen ved at trykke på den hvide tilbage-pil (over afslutningstasten); ELLER Hvis der findes en ny opdatering, vises den på skærmen.

Fortsæt med nedenstående instruktioner for at downloade og installere opdateringen.

5. Når den nye opdatering er synlig på skærmen, skal du trykke på OK-knappen for at downloade. Følgende meddelelse vises derefter på skærmen: "Download fuldført. Hold venligst telefonen tilsluttet strøm under installationen. Efter installationen genstarter telefonen. Tryk på OK-tasten for at installere." Under installationsprocessen vises oplysninger om installationsstatus, og derefter genstarter telefonen.

Begrænset garanti

Telefonen er garanteret af en 12 måneders garanti (6 måneder for batteri). Garantiperioden begynder på salgsdatoen. Gem venligst din købskvittering/faktura som købsbevis i forbindelse med garantikrav.

Garantien gælder kun for fabrikationsfejl. Telefonen må kun bruges med originalt tilbehør eller certificeret tilbehør med samme specifikationer. Undladelse af at gøre dette vil ugyldiggøre garantien. Garantien dækker ikke skader (direkte/indirekte) forårsaget på telefonen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, brud, vand-/temperaturskader, misbrug eller tab. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data på grund af en beskadiget/defekt telefon.

Advarsel og vedligeholdelse

- Nogle elektroniske enheder er modtagelige for elektromagnetisk interferens sendt af telefonen, hvis de er utilstrækkeligt afskærmet. Det anbefales, at telefonen (hovedenhed, eksklusive håndsæt) bruges mindst 20 cm væk fra tv-apparater, radio og andet automatiseret kontorudstyr for at undgå elektromagnetisk interferens.
- Brug af telefonen kan forstyrre medicinsk udstyr såsom høreapparater og pacemakere eller andet medicinsk udstyr på hospitalet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger telefonen.

- Vær opmærksom på brugsbegrænsningerne, når du bruger telefonen på steder som ankestationer, olielagre eller kemiske fabrikker, hvor der forarbejdes eksplosive gasser eller eksplosive produkter. Selv hvis telefonen er i inaktiv tilstand, udsender den stadig radiofrekvensenergi (RF), så sluk din telefon, hvis det er nødvendigt.
- Opbevar telefonen utilgængeligt for børn. Telefonen kan forårsage skade, hvis den bruges som legetøj.
- Brug kun originalt tilbehør eller tilbehør med de samme specifikationer, der er certificeret til brug i dit land. Brug af tilbehør, der ikke overholder kravene, kan påvirke din telefons ydeevne eller forårsage skade på personer i dens nærhed.
- Da din telefon kan producere et elektromagnetisk felt, må den ikke placeres i nærheden af magnetiske genstande.
- Udsæt ikke din telefon for direkte sollys eller opbevar den i varme områder. Høj temperatur kan forkorte levetiden for elektroniske enheder.
- Forhindr væske i at sive ind i din telefon.
- Frakobl den eksterne strømforsyning, og brug ikke din telefon i tordenvejr.
- Tag den eksterne strømadapter ud, eller fjern batteriet, når din telefon ikke er i brug, især i en længere periode.
- Det anbefales kraftigt at oplade batteriet før første brug. Batteriet kan være blevet afladet under opbevaring og levering.
- Tag ikke netledningen ud af telefonen, og sæt/fjern ikke batteriet, når strømmen er tændt.
- Forsøg ikke at skille telefonen ad selv. Håndtering af enhederne af ukyndig person kan beskadige dem.
- Telefonen er ikke vandtæt. Opbevar den tørt og et skyggefuldt og køligt sted.
- Hvis du vil rengøre din telefon, skal du bruge et rent stof, der er tørt eller fugtigt og antistatisk. Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler eller stærke rengøringsmidler til at rengøre din Telefon. Sluk din telefon, og frakobl strømmen, før du rengør den.

Ansvarsbegrænsning

Producenten påtager sig intet ansvar for skade på sig selv eller andre, tabt fortjeneste eller indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader som følge af eller der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af dette produkt, uanset om producenten var blevet informeret om, kendte til eller burde have kendt til muligheden for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, afbrydelse af driften, kapitalomkostninger, omkostninger til erstatningsfaciliteter eller produkter, skade på sig selv eller andre eller omkostninger til nedetid.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med telefonen, kan følgende oplysninger være nyttige. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte producenten.

Problem	Anbefalet løsning
Kan ikkeforetage/modtage opkald.	Bekræft, at telefonen er tændt (ikke kun tilsluttet strøm). Se side 15 for information om, hvordan du tænder telefonen, og hvad der vises på skærmen, når telefonen er tændt/slukket. Bekræft, om der kan ses modtagebjælker i ikonet øverst venstre hjørne af skærmen. Hvis ikke, skal du kontrollere, om (U) SIM eller Nødopkald vises på skærmen. (U) SIM betyder typisk at telefonen ikke genkender, at et SIM-kort er indsat; kontroller SIM-indsættelsen (side 14 i brugermanualen) og genstart telefonen. Nødopkald betyder typisk, at telefonen genkender, at et SIM-kort er indsat, men ikke kan oprette forbindelse til netværket; kontroller, at der er modtagelse tilgængelig på telefonens placering, og at SIM-kortet er aktivt/har tilstrækkelig kredit. Kontroller indstillingerne for hvidliste og sortliste. Se side 24-26 for yderligere information.
Når telefonen tændes, beder om at indtaste "Adgangskode" eller "PIN" strømmen er tilsluttet korrekt. Genstart telefonen	Standardadgangskoden til enheden er 1122. PIN-koden er indstillet af SIM-udbyderen. Tre forkerte forsøg på adgangskoden eller PIN-koden låser enheden, og PUK-koden skal hentes fra SIM-udbyderen.
Der lyder ingen ringetone, når et indgående opkald modtages.	Kontroller lydstyrkeindstillingen for ringetone. Kontroller, at telefonen ikke er i lydløs tilstand (tryk og hold #-tasten nede i 3 sekunder for at skifte mellem lydløs og generel tilstand).
Ingen visning på skærmen, når den er frakoblet fra den ekstern strømforsyning.	Kontroller, om batteriet er tilsluttet telefonen, kontroller, om batteriet er opladet, og kontroller, om telefonen er tændt.
Kun tid, dato og et opladningsikon vises på skærmen. Intet svar, når der trykkes på numre, eller der opkaldes til telefonen.	Telefonen er slukket, men tilsluttet strøm. Tænd telefonen igen ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder.
Opkald fra bestemte numre kan ikke modtages.	Kontroller, om nummeret er på sortlisten, eller om hvidlisten er aktiv.
Kan ikke sende korte beskeder.	Kontroller netværkstilstanden eller indstillingerne for beskedcenteret.

Andre problemer	Se først brugermanualen, og kontroller derefter om strømmen er tilsluttet korrekt eller ej. Genstart telefonen.
-----------------	---

Support

For yderligere support og hjælp, besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have.

Afsluttende bemærkninger

Vi håber, at denne brugervejledning har været nyttig, og at du får glæde af din 4G senior mobil bordtelefon. Husk at læse alle sikkerhedsinstruktioner og vedligeholdelsesretningslinjer for at sikre en lang levetid for din enhed. Tak for at vælge vores produkt!

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

1. Hvordan nulstiller jeg telefonen til fabriksindstillinger?

For at gendanne fabriksindstillingerne skal du gå til:

Menu → Indstillinger → Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger. Indtast adgangskoden (standard er 1122), og bekræft nulstillingen. Vær opmærksom på, at dette vil slette alle data.

2. Kan jeg ændre baggrundsindstillingen på telefonen?

Desværre understøtter denne model ikke ændring af baggrundsindstillingerne. Den bruger et standard interface.

3. Hvordan kan jeg overføre kontakter fra min gamle telefon?

Du kan overføre kontakter ved at indsætte SIM-kortet fra din gamle telefon i denne enhed. Kontakterne vil automatisk blive vist i kontaktlisten. Alternativt kan du bruge en telefonapp til at overføre kontakter via Bluetooth.

4. Hvad gør jeg, hvis telefonen ikke reagerer?

Hvis telefonen fryser, kan du prøve at genstarte den ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 5 sekunder.

5. Er der en garanti på telefonen?

Ja, telefonen leveres med en begrænset garanti, der dækker fabrikationsfejl. Kontakt din forhandler for flere detaljer.

Kontaktinformation

Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du kontakte vores kundeservice via følgende metoder:

- **Telefon:** 32 95 07 97
- **E-mail:** salg@Headsetshop.dk
- **Hjemmeside:** www.headsetshop.dk

Vi værdsætter din feedback og er altid klar til at hjælpe!

Tak for dit køb

Vi takker for din tillid til vores produkter. Vi håber, at din oplevelse med din 4G senior mobil bordtelefon bliver positiv, og at den opfylder dine kommunikationsbehov.

God fornøjelse med din nye telefon!