



4G senior mobil bordtelefon

BRUGER MANUAL

MODEL: F58T

Indhold

Før Brug	5
Sådan installeres Simkort og TF/SD kort	5
F58T Hardware guide.....	6
Tastinstruktion	6
Skærmen (LCD).....	9
Indstillinger	10
Opkaldsindstillinger	10
Voicemail-server (mobilnetudbyder).....	10
Viderestil opkald	11
Opkald venter	11
Opkald spærret	11
Sms svar efter afvisning:	11
Opkaldstid (Tidsinterval).....	11
Telefonindstillinger	12
Tid og dato	12
Sprogindstillinger	12
Genvejsindstillinger	12
Automatisk tænd og sluk	12
Forsinkelse ved opkald.....	13
Gendan / nulstil til fabriksindstillinger.....	13
Skærmen.....	13
Menu visnings type.....	13
Kontrast	13
Baggrundsbelysning.....	13
Sikkerhed	13
Pin kode	13
Sortliste.....	13
Netværksforbindelse	14
Version	14
Advarsel om lavt batteri via SMS	14


Boost-indstilling	14
Tonekontrol.....	14
Automatisk svartilstand	15
Software opdatering	15
Profiler	15
Ringe indstillinger	15
• Ringetone ved indgående opkald	15
• Besked tone	15
• Talende opkalds-id	15
Advarsels volumen.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Indgående opkalds ringetone:	15
Beskedtone:	16
Alarm styrke:.....	16
Højttaler styrke:	16
Telefonrør styrke:	16
Sluk og tænd tone:.....	16
Talende tastatur:.....	16
Under opkald	16
Andre advarselstoner	16
Lavt batteriniveau	16
Forstyr ikke indstillinger.....	16
Sådan bruges telefonen	16
Udgående opkald.....	16
Indgående opkalde & besvare et opkald	17
Sådan besvaret et opkald	17
Sådan afslutter du et opkald	17
Opkald fra kontakterne.....	17
Hurtigkald	17
Didekeret hurtigkald	18
Opkald til et nummer fra opkaldslisten	18
Opkald til et nummer fra ubesvaret opkald.....	18
Opkald til et nummer fra modtaget opkald	18
Opkald til et nummer fra afviste opkald	18

Slå mikrofonen fra	19
Brug af telefonrørets lydstyrkeforøgelse	19
Brug af din telefon med høreapparat	19
Håndfri (Højttalertelefon)	19
Justering af højttalertelefonens lydstyrke	19
Kontakter	20
Opret en telefonbogskontakt	20
Vis kontakter	21
Indstillinger i Kontakter	21
Gem nummer i hurtigopkalds- eller fototast	21
Beskeder (SMS)	22
Stjernetast *	22
Firkantttast #	22
Send en tekstbesked	22
Modtagelse af en tekstbesked	23
Gennemgang af gemte tekstbeskeder (Indbakke)	23
Udbakke	23
Kladder	23
Sendtboks	23
Skabeloner	24
Udsend beskeder	24
SMS-indstillinger	24
Beskedkapacitet	24
Opkaldslog	24
Ubesvarede opkald	25
Udgående opkald	25
Modtagne opkald	25
Afviste opkald	25
Opkaldsvarighed	25
Værktøjer	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Alarm	25
Nedtælling	26
Bluetooth®	26

Aktiver Bluetooth®-tilstanden	26
Tilslut et headset	27
Optager	27
Hotspot	27
Lommeregner	27
Kalender	27
SOS-indstillinger	27
SOS-numre	28
Nød-SMS aktiver	28
Nød-SMS	28
Nødalarm	28
SOS autosvar	28
Aktivering af nødopkald	28
Timer til nødopkald	28
Parringsindstillinger	28
Slet alle SOS-fjernbetjeninger:	28
FM-radio	29
Advarsel og vedligeholdelse	29
Fejlfindingshjælp.	30

Før Brug

Sådan installeres Simkort og TF/SD kort

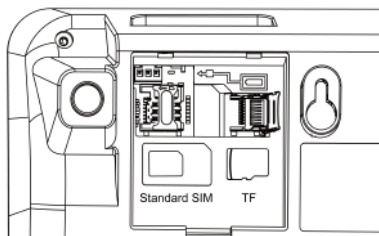


Simkort


1. Indsæt simkortet i en adapter (hvis Simkortet er mindre end det der skal bruges)




2. Pres simkortet på plads, sørg for at det skrå hjørne er placeret korrekt

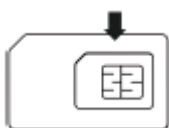

2. Indsæt simkortet i telefonen, det skal skubbes ind på plads som vist på tegningen

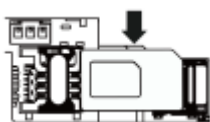


3. Skub simkortet helt ind, derefter er installationen af simkortet færdig

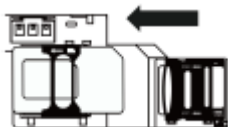


TF/SD kort


1. Åben TF pladsen, skub TF kort holderen til højre for at åbne den.




2. Løft op i TF kort holders klap

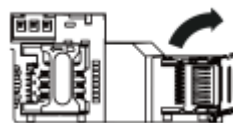

3. Indsæt TF kort, placer TF kortet som vist på tegningen

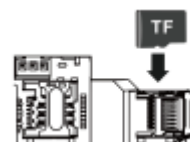


4. Lås TF holderen, vip klappen ned igen, og skub låget til venstre for at låse, derefter er installationen af TF kortet færdig



BEMÆRK: Enheden accepterer standard SIM-kort. Nano SIM-adapter medfølger som tilbehør.


F58T Hardware guide

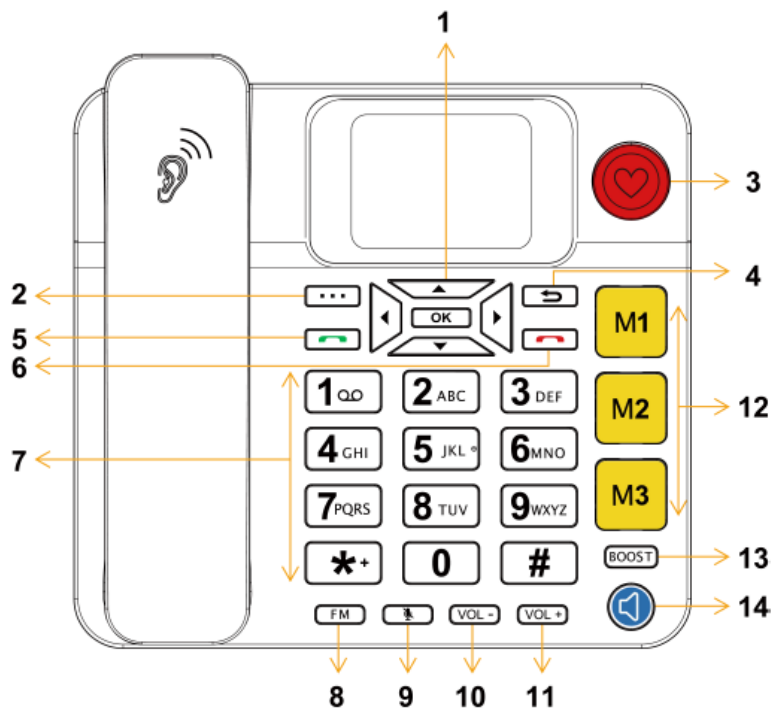

Tastinstruktion


Tast	Beskrivelse
1. Navigations tast 	Brug disse taster til at navigerer igennem menuens valgmuligheder og rykke cursor frem og tilbage når det skrives beskeder eller numre. Tasten OK bruges til at vælge den fremhævede tekst på skærmen.
2. Udvælgelses tast 	Brug denne tast til at vælge funktionen der står i nederst i venstre side af skærmen. F.eks menu, når du er på startskærmen.
3. Nødsituations knap 	Tryk og hold denne tast i 5 sekunder for at aktivere nødsituationsknappen. Se side 14 og 20 for mere information.
4. Retur knap 	Brug denne knap til at gå tilbage i menuen eller for at vælge funktionen stående nederst til højre på skærmen.
5. Grøn opkaldsknap 	Brug denne tast til at acceptere et indgående opkald eller for at ringe til en valgt kontakt i telefonbogen.
6. Rød afslut opkaldsknap 	Brug denne tast til at afvise et indgående opkald eller til at afslutte et igangværende opkald.

Tast	Beskrivelse
7. Numre taster Stjerne (*) tast Hashtag(#) tast Brug disse taster til at taste numre og bogstaver. Yderligere information: Hvis tasten 1 trykkes og holdes i 3 sekunder, når man er på startskræmen, vil et opkald til nummerets voicemail/telefonsvarer begynde. Hvis hurtigkalds opkald er indstillet for de følgende taster (2-9), og bliver trykket og holdt for 3 sekunder, vil et opkald til det tilknyttede nummer begynde. Se side 17 for flere detaljer. Hvis * (stjerne) trykkes på i besked funktionen, vil der vises forskellige symboler på skræmen. Ved indtastning af telefonnummer, trykkes der 2 gange hurtigt på stjerne (**) vil et + tegn opstå. (Til internationale opkald) Hvis # trykkes på imens man skriver en besked eller gemmer en kontakt i telefonbogen, vil man vil man få mulighed for at ændre input F.eks Abc, abc, ABC. Se side 20 for mere information. Hvis # trykkes og holdes i 3 sekunder vil det aktiverer/deaktiverer lydløs funktionen.	
8. FM tast 	Direkte adgang til Fm radio, når denne tast benyttes åbner FM radioen.
9. Mute tast 	Tryk på denne tast for at mute mikrofonen under et opkald.
10. volume ned tast 	Tryk på volume ned tasten for at: 1. Dæmpe ringetone volumen, dette skal gøres uden der er et aktivt opkald. Eller 2. Dæmpe volumen i telefonrøret eller højttaleren under et opkald.
11. Volume op tast 	Tryk på volume op tasten for at : 1. Hæve ringetone volumen, dette skal gøres uden der er et aktivt opkald. Eller 2. Hæve volumen i telefonrøret eller højttaleren under et opkald.

Tast	Beskrivelse
12. Dedikeret hurtigopkalds knapper 	Tryk på den dedikeret hurtigkalds knap for at ringe det telefonnummer der er tilknyttet tasten. Se side 17 for mere information. Det gennemsigtige cover/låg på tasten skal fjernes og erstattes af et personliggjort kort. (farve, navn eller billede) Hvis der trykkes på en af disse taster og telefonrøret ikke løftes op, vil lyden automatisk blive sendt til højttaleren.
13. Boostknap 	Tryk på denne knap for at aktivere lydstyrkeforøgelsesfunktion
14. Håndfri/højttaler knap 	Denne knap aktiverer/deaktiverer højttaleren. Tryk på knappen: a. under et aktivt opkald for at overføre lyden fra håndsættet til højttaleren (når lyden er overført til højttaleren, kan håndsættet returneres til sin plads). For at returnere lyden til håndsættet skal du tage håndsættet fra sin plads. b. for at starte et opkald via højttaleren. For at gøre dette, ring nummeret og tryk på højttaler-knappen. Bemærk: Hvis du er i samtale over højttaleren, og du trykker på højttaler-knappen, afsluttes opkaldet.

Skrærmen (LCD)

LCD skærmen er delt op i 3 områder A/B/C:

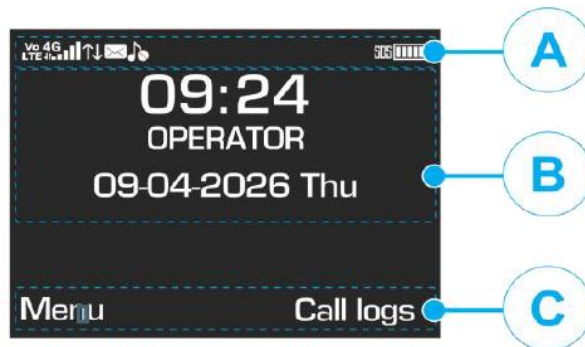

A) Ikonområdet (statuslinjen). Dette findes øverst på skærmen. Her vises de forskellige systemikoner, som hjælper dig med at bruge telefonen.

B) Hovedområdet. Dette findes midt på skærmen.

Det viser følgende:

- Nummer der ringes op til
- Nummerviser
- Telefonbog
- Menu oplysninger
- I standbytilstand aktuel tid, dato og tjenesteudbyderens navn.

C) Området med valg taster. Dette findes nederst på skærmen.

A) Identifikation af statuslinjeikoner	
	Signalstyrke-ikon Dette vises altid, når din telefon er tændt. Det viser den aktuelle mobilnetværks signalstyrke. Flere søjler angiver højere signalstyrke. E betyder, at netværket er 2G.
	VoLTE Dette angiver, at mobilnetværket er 4G (for bedste opkaldskvalitet). E betyder, at netværket er på 2G.
	Alarmikon Alarmen er indstillet til at ringe på et bestemt tidspunkt.
	Batteristatusikon Dette vises altid, når din telefon er tændt. Det viser batteriets opladningsniveau. Flere søjler angiver mere batteriopladning.
	Roaming-ikon Dette angiver et udgående eller indgående internationalt opkald (roaming).

	SMS-ikon En ny SMS (tekstbesked) er modtaget.
	Lydløs ikon (tryk og hold #-tasten nede for at aktivere/deaktivere) Telefonen er i lydløs tilstand. Der vil ikke være nogen ringetone, der giver besked om et indgående opkald.
	Headset-ikon Headsettet er tilsluttet.
	Bluetooth®-ikon Når Bluetooth® er TIL.
	Øresymbol Angiver, at håndsættets lydstyrkeforøgelsesfunktion er TIL.
	Mistet opkald
	Under samtale: Du er i opkald
	SOS tilstand er tændt
	Strømadapter er kun i brug /  Batteri er kun i brug
	Batteri lader /  Batteri er fuldt opladet

Indstillinger

Menu  / OK → indstillinger

Opkaldsindstillinger

Menu  / OK → indstillinger → Opkaldsindstillinger

Voicemail-server (mobilnetudbyder)

En 'voicemail' er en valgfri tjeneste, der muligvis er tilgængelig fra din mobilnetudbyder, som du muligvis skal abonnere på. Den giver dig mulighed for at lytte til voicemail-besked, som opkaldere muligvis har efterladt til dig. Kontakt din tjenesteudbyder for yderligere oplysninger, hvis du er i tvivl. Hvis din tjenesteudbyder tilbyder en voicemail-tjeneste, kan telefonnummeret for at få adgang til den konfigureres fra din telefon. Hvis den ikke er det, kan du muligvis manuelt indtaste dit voicemail-nummer her:
Fra standby skal du trykke på og holde '1'-opkaldstasten nede for at oprette forbindelse til voicemail-tjenesten.

Viderestil opkald

Indgående opkald kan viderestilles til et bestemt telefonnummer (normalt et telefonsvarernummer). Der er fem muligheder med denne funktion:

- Viderestil alle: Viderestilling anvendes på alle indgående opkald.
- Hvis optaget: Viderestilling anvendes på alle indgående opkald, hvis linjen er optaget (på et andet opkald).
- Hvis intet svar: Viderestilling anvendes på alle indgående opkald, hvis du ikke besvarer opkaldet (vælg tid mellem 5 og 30 sekunder).
- Hvis ikke tilgængelig: Viderestilling anvendes på alle indgående opkald, hvis din telefon er slukket, eller du ikke er i et dækningsområde.
- Annuller alle viderestillinger.

Opkald venter

Dette kan indstilles til aktiveret, annuller eller tjek status. Kontroller venligst, om denne tjeneste er tilgængelig hos din tjenesteudbyder.

Opkald spærret

Der er mange indstillinger tilgængelige:

Opkaldsspærring: Indgående og udgående opkald til og fra din telefon kan begrænses. Der er 4 muligheder tilgængelige med denne funktion:

- Alle udgående opkald: Der kan ikke foretages udgående opkald.
- Alle indgående opkald: Der kan ikke modtages indgående opkald.
- Indgående opkald under roaming
- ISD-opkald (international subscriber diall): Hvis aktiveret, blokeres alle internationale udgående opkald. (Adgangskoden er 0000).
- Ring op under INTERNATIONAL roaming: Hvis aktiveret, kan der ikke foretages udgående opkald under roaming, og der kan ikke foretages udgående (Adgangskoden er 0000).
- Annuller al spærring: Opkaldsspærring er slået fra.

Sms svar efter afvisning:

Hvis den er indstillet til TIL, og et indgående opkald afvises, viser displayet "1 mistet opkald" for at informere dig om, at du har mistet et indgående opkald. Vælg AFSLUT, og derefter vises "Svar". Tryk på OK for at sende en skabelon-SMS-besked som svar.

Opkaldstids påmindelse (Tidsinterval)

Hvis den er indstillet til TIL, minder et regelmæssigt kort 'bip' dig om, hvor længe du har været i gang med opkaldet. Der er 4 indstillinger: Slukket, 50, 55, 60 sekunder, eller du kan tilpasse varigheden.

Telefonindstillinger

Tid og dato

Klokkeslæt og dato opdateres automatisk når det er et aktivt Sim-kort installeret.

Man kan også manuelt indstille klokkeslæt og ændre i klokkeslæt/dato-formatet i telefonens indstillinger.

- Tryk på Menu/Ok  tasten, for at åbne menuen.
- Tryk på  tasten indtil du er ved indstillinger → telefonindstillinger → tid og dato → indstil tid
- Tryk på Menu/Ok  tasten to gange, derefter skal du indtaste time og minutter ved brug af tallene på telefonen, derefter skal du trykke OK.
- Tryk på  tasten indtil du er ved indstil dato. Tryk på  tasten. Indtast dag, måned og år med  eller  tasterne og tryk OK.
- Tryk på  tasten for at gå til tidsformat, tryk  tasten og brug  eller  tasterne for at vælge mellem 12 eller 24 timers tidsformat, tryk derefter OK.
- Tryk på  tasten indtil dato format, tryk på  tasten brug  eller  tasterne for at vælge år-måned-dag / måned-dag-år eller dag-måned-år format og tryk  .
- Tryk på  tasten indtil opdater tidsindstillinger, tryk på  tasten. Brug  eller  tasterne for at vælge automatisk tidsindstilling eller manual tidsindstilling, tryk OK.
- Tryk på  tasten for at bekræfte.
- Tryk på  tasten for at lukke tid og datoindstillingerne.

BEMÆRK: Hvis du har CID (nummeridentifikation) på dit mobilnetværk, indstilles dato og klokkeslæt automatisk ved det første opkald.

Sprogindstillinger

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → telefonindstillinger → sprogindstillinger.

Telefonen kan indstilles til et af 12 sprog: Engelsk / Fransk / Portugisisk / Russisk / Spansk / Italiensk / Hollandsk / Tjekkisk / Dansk / Nederlands / Polsk / Svensk

Genvejsindstillinger

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → telefonindstillinger → genvejsindstillinger

Et kort tryk på tasten giver dig direkte adgang til en funktion:

Pil op  : Alarm volumen

Pil ned  : Alarm

Højre pil  : Kontakter

Venstre pil  : Beskeder

Genvejstaster kan tilpasses og redigeres.

Automatisk tænd og sluk

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → telefonindstillinger → automatik tænd og sluk

Forsinkelse ved opkald

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → Telefonindstillinger → Forsinkelse ved opkald
Denne funktion kan slukkes eller vælg 1/2/3/4/5/6/7/8 sekunders forsinkelse.

Gendan / nulstil til fabriksindstillinger

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → telefonindstillinger → gendan
Det er muligt at nulstille telefonen til fabriksindstillingerne. Dette kræver kodeordet: 1122

Skærmen

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → skærm

Menu displaytype

Brug  eller  tasterne for at vælge efter ikoner eller efter side.

Kontrast

Brug  eller  tasterne for at justerer kontrasten på skærmen, tryk derefter Menu/Ok  tasten for at bekræfte.

Baggrundsbelysning

Brug  eller  tasterne for at vælge 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minutter. Tryk Menu/Ok  tasten for at indstillingen bliver gemt.

Sikkerhed

Tryk Menu/Ok  tasten → indstillinger → sikkerhed

Pin kode

Denne telefon giver dig mulighed for at oprette en PIN-kode for at beskytte din telefon mod uautoriseret brug. PIN- og PIN2-koderne følger med dit SIM-kort. PIN-koden hjælper med at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden er påkrævet for at få adgang til visse tjenester.

PUK- (PIN) og PUK2- (PIN2) koderne kan følge med SIM-kortet. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, skal du bruge PUK-koden. Hvis koderne ikke leveres, skal du kontakte din mobiludbyder.

Sortliste

Dette giver mulighed for at afvise og blokere numre for indgående opkald (undtagen SOS-numre).

Vælg sortliste → valg → brug  og  tasterne for at vælge ny (der skal du indtaste navn og telefonnummer) eller importer kontakter og tryk Ok for at bekræfte

BEMÆRK: Du har mulighed for at slette, slette alle, redigere en kontakt eller alle kontakter fra sortlisteposterne.

Netværksforbindelse

Tryk på Menu/Ok  → indstillinger → forbindelser

Du har mulighed for at indstille DATA-tjeneste og dataroaming.

- Netværksvalg: Du har mulighed for at vælge din mobilnetværksudbyder (netoperatør).
- Netværkstype: Du har mulighed for at vælge netværkstype.
- Adgangspunktsnavn (APN): Giver dig mulighed for at oprette gatewayen mellem et mobilt datanetværk og et andet computernetværk, ofte det offentlige internet.

Version

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → version

Hardware- og softwareversioner vises her. Normalt er det til teknisk serviceafdeling.

Advarsel om lavt batteri via SMS

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → Advarsel om lavt batteri via sms

Denne funktion giver mulighed for at sende to advarsels-SMS'er om lavt batteriniveau til en anden mobiltelefon (SMS'en sendes til et telefonnummer, der er gemt på denne telefon - se afsnittet Send en tekst-besked på side 28). Den anden besked sendes en time efter den første. En advarsels-SMS om lavt batteriniveau kan vises i tilfælde af et strømsvigt, eller hvis strømadapteren er blevet afbrudt fra telefonen. For at løse problemet skal du kontrollere, at strømadapteren er korrekt tilsluttet telefonen, eller vente, indtil strømmen er tændt igen.

Boost-indstilling

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → Boost indstillinger

Boost-indstillingen giver dig mulighed for at justere tonen (lydfrekvenser) på telefonrørets ørestykke. Justering af tonen kan hjælpe med at gøre opkaldet tydeligere.

Tonekontrol

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → tone kontrol

Der er 3 toneindstillinger: Bas, Normal og Diskant.

Hvis du vælger Diskant, forstærkes de høje lydfrekvenser (F-, S- og T-lyde kan lyde klarere). Hvis du vælger Bas, forstærkes de lave lydfrekvenser. Du kan ændre toneindstillingerne under et opkald ved at trykke på Valg  . Displayet viser tonekontrolindstillingen.

BEMÆRK: Tonekontrollen kan kun justeres, når boost-funktionen er TIL.

Automatisk svartilstand

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → Automatisk svartilstand → til

Giver den, der ringer op, mulighed for automatisk at besvare linjen på afstand efter flere ring i højttaletilstand, hvis den er gemt i enten billedhukommelsen eller en hurtigopkaldstast. Du kan indstille tiden, før telefonen automatisk besvarer opkaldet, fra 3 til 60 sekunder, efter at funktionen er aktiveret.

Software opdatering

Tryk på Menu/Ok  tasten → indstillinger → Software opdatering → Tast kodeordet 1122 → Ok

Giver dig tilladelse til at opdaterer softwaren på telefonen.

Profiler

Ringe indstillinger

Du har mulighed for at vælge en anden ringetone til indgående opkald, beskeder og Talende opkalds-id.

- **Ringetone ved indgående opkald**

Tryk på Menu/Ok  tasten → profiler → Ringe indstillinger → indgående opkald

Brug  eller  tasterne for at vælge imellem de 10 forskellige ringetoner, tryk ok for at bekræfte.

- **Besked tone**

Tryk på  menu/Ok tasten → Profiler → Ringe indstillinger → beskedtone

Brug  eller  tasterne for at vælge imellem de 6 forskellige beskedtoner, tryk OK for at bekræfte.

- **Talende opkalds-id / CID tale**

Tryk på Menu/Ok  tasten → lyd → ringe indstillinger → talende opkalds-id

Når denne funktion er slået til, vil telefonen sige hvilket tal der bliver tastet. For eksempel: hvis du trykker på knappen 3, vil telefonen sige "3".

Telefonen vil også annoncere telefonnummeret på det indgående opkald, hvis denne funktion er aktiveret.

Juster lydstyrken

Tryk på menu/Ok  tasten → profiler → advarsels volumen

Eller brug genvejstasten  til at få adgang til de forskellige funktioner beskrevet nedenfor

Du kan sætte advarselsniveauet fra 0-9:

Indgående opkalds ringetone:

For at sætte hvor højt telefonen skal ringe ved indgående opkald

Beskedtone:

For at sætte hvor højt telefonen skal lyde ved en indgående besked

Alarm styrke:

For at sætte hvor højt telefonen skal lyde ved en alarm.

Højtaler styrke:

For at sætte hvor højt lyden skal komme ud af højttaleren

Telefonrør styrke:

For at sætte hvor højt lyden skal være i telefonrøret

Sluk og tænd tone:

For at sætte hvor højt animationen skal lyde ved opstart og slukning.

Talende tastatur:

For at sætte hvor højt telefonen skal annoncere hvilke taster der trykkes eller hvem der ringer

Brug  eller  tasterne til at indstille volumen til det niveau du foretrækker, og tryk  for at bekræfte. Niveau 0 er lydløs.

Under opkald

Brug  eller  tasterne for at ændre volumen i telefonrøret, eller (hvis opkaldet er over højttaleren) højttaleren, under opkaldet.

Andre advarselstoner

Tryk Menu/Ok  → profiler → andre advarselstoner

Lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, vil der lyde en "BIB" advarsel i 30 sekunder og en besked hvert 10. minut.

Forstyr ikke indstillinger

Tryk Menu/Ok  → profiler → forstyr ikke indstillinger

Sæt en periode hvor telefonen vil være på forstyr ikke

Sådan bruges telefonen

Udgående opkald

1. Ring nummeret op ved hjælp af det numeriske tastatur. Displayet viser nummeret, når du trykker på hver numerisk tast. Hvis du trykker på et forkert nummer, skal du bruge  (Opkaldslog / Tilbage / Slet)-tasten til at slette det.

2. Løft telefonrøret, ELLER tryk på højttaler-tasten for et håndfrit opkald med højttalertelefon 

3. Telefonen vil ringe op til det nummer du har tastet under punkt 1

ELLER

Løft telefonrøret, ELLER tryk på højttalertasten for et håndfrit opkald med højttalertelefon,  tast derefter det telefonnummer du vil ringe til ved hjælp af det numeriske tastatur.

Når du taster et telefonnummer, kan du lægge telefonrøret på eller trykke på højttaler knappen  for at fortryde indtastningen

Indgående opkalde & besvare et opkald

Når der er et indgående opkald, vil telefonen annoncere den opkaldendes telefonnummer (hvis Talende nummerviser er aktiveret). Ringetonen vil lyde.

Tryk på menu/ok  → profiler → lydindstillinger → talende nummerviser for at de – eller aktivere talende nummerviser funktionen.

Sådan besvaret et opkald

1. For at besvare et opkald, løft da telefonrøret, eller besvare opkaldet ved at trykke på højttalertasten 

2. For at justere volumen under opkaldet, tryk på  eller  tasterne.

Sådan afslutter du et opkald

For at afslutte et opkald, læg telefonrøret i holderen eller tryk på højttalertasten (hvis opkaldet foregår over højttaleren). 

Opkald fra kontakterne

Tryk på menu/Ok  → kontakter → Alle

Eller tryk på  tasten, for at åbne kontakter.

Brug  eller  tasterne for at finde det kontaktnummer som du vil ringe til, eller skriv det første bogstav på den kontakt du vil ringe til.

Hurtigkald

Du kan tildele telefonnumre til tasterne 2 til 9 på det numeriske tastatur. Dette giver en hurtig og nem måde at ringe op til regelmæssigt brugte telefonnumre. For f.eks. at ringe til et telefonnummer, der er gemt i tast 2, skal du trykke på tast 2 og holde den nede. Telefonen ringer derefter op til det nummer, der er gemt i tast 2.

For at gemme en hurtigopkaldstast skal du gå til side **27** (Gem et telefonnummer i Hurtigopkald).

Didekeret hurtigkald

Du kan tildele telefonnumre til tasterne for didekeret opkald (M1-M3). For at foretage et opkald skal du trykke på M1-M3-tasten og holde den nede (BEMÆRK: Du behøver ikke at løfte telefonrøret fra holderen eller trykke på højtalertasten). Telefonen ringer op til det nummer, der er gemt i hukommelsen for tasterne M1-M3.

For at gemme et telefonnummer på en opkaldstast (M1-M3), gå til side **27** (Gem nummer i hurtigopkalds- eller fototast).

Opkald til et nummer fra opkaldslisten

Tryk på  → udgående opkald

Tryk på  eller  tasterne for at vælge det nummer, der er blevet ringet op (udgående opkald), og tryk derefter på højtalertasten,  eller løftrøret.

Eller tryk på denne tast for at ringe op. 

Opkald til et nummer fra ubesvaret opkald

Tryk på  → ubesvaret opkald

Tryk på  eller  tasterne for at finde den kontakt/telefonnummer du vil ringe til. Tryk på højtalertasten  eller løft telefonrøret.

Opkald til et nummer fra modtaget opkald

Tryk på  → modtaget opkald

Tryk på  eller  tasterne for at finde den kontakt/telefonnummer du vil ringe til. Tryk på højtalertasten  eller løft telefonrøret.

Opkald til et nummer fra afviste opkald

Tryk på  → afviste opkald

Tryk på  eller  tasterne for at finde den kontakt/telefonnummer du vil ringe til. Tryk på højtalertasten  eller løft telefonrøret.

Slå mikrofonen fra

Under et opkald, kan du midlertidigt slå telefonens mikrofon fra. Modtageren af opkaldet vil ikke kunne høre dig.

- Slå din mikrofon fra ved at trykke på muteknappen . Mikrofonen er slået fra. Meddelelsen "MUTE" vises på telefonens skærm.
- For at slå mikrofonen til, skal du trykke på  muteknappen igen. Når du har trykket på denne tast vil telefonens mikrofon være aktiv igen, og du kan fortsætte dit opkald.

Brug af telefonrørets lydstyrkeforøgelse

Du kan øge lydstyrken på telefonrørets ørestykke efter dine hørebehov. For at gøre den stemmen højere skal du trykke på lydstyrkeforstærkningsknappen  - dette vil forstærke opkaldet med 40 decibel. Når funktionen er aktiveret, vises boost-ikonet  på displayet.

ADVARSEL: Eksponering for høje (høje) lydniveauer kan skade hørelsen. Juster gradvist lydstyrken til et behageligt niveau. Telefonens lydstyrkeforstærkningsfunktion er ikke beregnet til personer med normal hørelse. Indstil altid lydstyrkekontrollen til MINIMUM indstillingen efter brug af telefonen.

Brug af din telefon med høreapparat

Denne telefon er kompatibel med høreapparater. Den kan bruges med høreapparater, der har en teleslyngindstilling eller et program. For at høre opkaldet gennem dit høreapparat skal du skifte (eller trykke på) dit høreapparat til T-positionen / indstillingen. For at opnå den bedste ydeevne skal du placere rørets ørestykke tæt på dit høreapparat.

BEMÆRK: Ikke alle høreapparater har teleslynge, eller den er muligvis ikke aktiveret. Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere rådgivning.

Håndfri (Højttalertelefon)

Under et opkald kan du overføre opkalderens stemme fra telefonrøret til højttalertelefonen. Dette muliggør håndfri samtale.

For at tænde højttalertelefonen: skal du trykke på tasten under et opkald og derefter lægge telefonrøret tilbage i holderen.

For at slukke højttalertelefonen: skal du løfte telefonrøret for at fortsætte samtalen via telefonrøret.

Justering af højttalertelefonens lydstyrke

For at justere højttalertelefonens lydstyrke (i højttalertelefontilstand) skal du trykke på tasterne  eller  for at øge eller mindske lydstyrken.

Kontakter

Tryk på menu/ok  → kontakter

Telefonnumre og navne kan gemmes i telefonbogen. Oplysningerne gemmes på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Det giver dig mulighed for at gemme ofte brugte numre, så du nemt kan foretage et opkald uden at skulle huske eller indtaste telefonnummeret. Du kan søge efter og genkalde numre for at foretage et opkald, sende en besked eller gemme en kontakt til brug som nødkontakt. Telefonbogen kan indeholde mindst 500 poster. Hvis du forsøger at tilføje en ny post, når hukommelsen er fuld, vises en advarselsmeddelelse. Du skal slette en eksisterende post for at tilføje et nyt telefonnummer. Kontakter gemt på SIM-kortet er indikeret med . Hvis du gemmer kontakter på SIM-kortet, er det nemt at overføre oplysningerne til en anden enhed.

Opret en telefonbogskontakt

1. Tryk på menu/ok  → kontakter → alle → valgmuligheder → ny

2. Tryk på Menu/ok  → simkort eller telefon, og tryk ok

3. Stil dig ved navn, og vælg rediger. Indtast et navn (max 15 karakterer) til telefonbogen. Du indtaster navnet ved at bruge det numeriske tastatur, og trykker ok for at bekræfte navnet.

4. Tryk på tasten  for at vælge Nummer. Indtast et nummer (maks. 20 cifre) til telefonbogsposten, og tryk derefter på OK for at bekræfte dit nummer.

5. Tryk på tasten  for at vælge Rediger ikonet, vælg REDIGER, og tryk derefter på OK. Vælg "vælg fra album" (Tilføj fotos i min fil) eller "standardikon".

6. Tryk på tasten  for at vælge Uklassificeret, vælg REDIGER, og tryk derefter på OK. Vælg gruppen på listen.

7. Tryk på tasten  for at vælge Standardringetoner, vælg REDIGER, og tryk derefter på OK. Vælg en ringetone fra listen over tilgængelige ringetoner. Du kan vælge fra lydfiler eller "et talende navn" for at tildele en lydfil til kontakten.

8. Tryk på tasten , tryk derefter på tasten  for at vælge gemme, og tryk derefter på OK for at bekræfte.



Det numeriske tastatur har også tegn (ABC osv.) trykt på tasterne. Disse tegn er til indtastning af tekst til navne i telefonbogen, skrivning af SMS-beskeder og søgning efter en post i telefonbogen. Tryk på hver tast det relevante antal gange for at få det ønskede bogstav.

For eksempel, for bogstavet J, tryk én gang på 5-tasten. For at få bogstavet S, tryk fire gange hurtigt på 7-tasten. For at vælge det næste bogstav, hold pause i et sekund, og markøren vil vises | efter det sidste bogstav, du indtastede. Du kan nu indtaste det næste bogstav. Brug #-tasten til at skifte mellem STORE og små bogstaver. Skrivemåden vises på displayet. Brug OP-piletasten eller NED-piletasterne til at vælge indtastningstilstand, og tryk derefter på OK for at bekræfte. For at indsætte et ekstra mellemrum mellem

tegn, tryk på 0. Tryk på Tilbage-tasten  for at slette det sidst indtastede tegn (mens du indtastede et telefonnummer eller et navn). Tryk på og hold tilbage-tasten  nede for at slette hele rækken.

Vis kontakter

1. tryk på Menu/ok  tasten → Kontakter →  eller tryk på genvejstasten  for at få adgang til kontaktlisten.
2. Brug  og  til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt, eller søg efter en kontakt i telefonbogen via en alfabetisk søgning. Indtast blot det første tegn i navnet for automatisk at få adgang til den relevante del af telefonbogen.

Indstillinger i Kontakter

1. Menu/ok  → Kontakter →  eller tryk på genvejstasten  for at få adgang til kontaktlisten.
2. Brug  og  tasterne til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten OK.
4. Følgende muligheder er tilgængelige:
 - Ring op (for at ringe til kontakten)
 - Detaljer (for at kontrollere kontaktoplysningerne)
 - Ny (for at tilføje en ny kontakt)
 - Slet (slet én kontakt i telefonbogen)
 - Slet flere (slet alle kontakter i telefonbogen)
 - Skriv besked (for at skrive en besked)
 - Kopier kontakt (for at kopierer en kontakt fra sim- eller telefonens hukommelse)
 - Hukommelses statur (for at se hvor meget plads der er tilgængelig i de forskellige hukommelser)

Gem nummer i hurtigopkalds- eller fototast

For at gemme et telefonnummer i hurtigopkalds- eller fototasthukommelsen skal du følge disse trin:

1. Menu/OK  → Kontakter → Fotohukommelser
2. Vælg enten 2 til 9, ELLER M1, M2, M3.
3. Tryk på OK  → Rediger → Kontakter
4. Brug  og  tasterne til at vælge din kontakt.
5. Tryk på , du kan se telefonnummeret. Hvis OK, tryk på OK for at bekræfte.
6. Tryk på Afslut.


TIP: Når du konfigurerer hurtigopkald for første gang, kan du direkte trykke på tasterne 2-9 eller M1/M2/M3 for at hoppe direkte til nummerkonfigurationssiden.

BEMÆRK: Du kan tildele et hurtigopkaldsnummer til en telefonbogspost. Det betyder, at du meget nemt kan ringe til et nummer ved at trykke på det tilhørende nummer.

Beskeder (SMS)

Menu/ok  → besked eller tryk på genvejstasten  for at åbne beskeder

Hvis du modtager en sms-besked, vil et konvolutikon  vises på displayet.

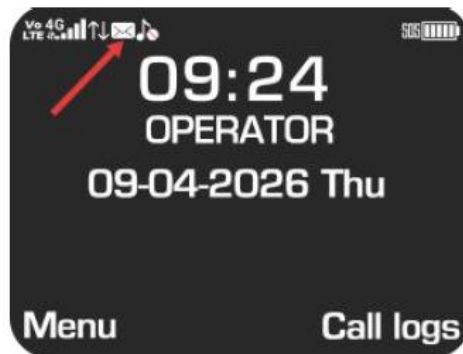

Stjernetast *

Mens du skriver en besked eller redigerer et navn på en kontakt, skal du trykke på stjernetasten * for at indsætte et eller flere symboler. Brug derefter navigationstasterne til at flytte til de symboler, du vil indsætte. For at redigere et telefonnummer skal du trykke på stjernetasten * for at indsætte specielle cifre (f.eks. * / + / P (pause) / W).

For at foretage et internationalt opkald skal du trykke på + før landekoden. Tryk blot på *-tasten to gange.

Nogle udenlandske telefonnetværk har lokalnumre, der ikke kan ringes op via opkald, men skal indtastes via tastaturet. For at ringe direkte til disse skal du trykke hurtigt på * tre gange i træk efter telefonnummeret. Tegnet p vises, og derefter kan du indtaste lokalnumret.

Firkantttast

Tryk for at skifte mellem forskellige inputtilstande (stort, ciffer eller minus), mens du skriver en tekstbesked eller redigerer et kontaktnavn.

Send en tekstbesked

En tekstbesked (fra denne telefon) kan indeholde op til 160 tegn (inkluderer mellemrum).

1. Menu  → Besked → Skriv besked.
2. Indtast nummer med tastaturet, eller tryk på , vælg derefter Kontakter, og tryk derefter på OK-tasten.
3. Tryk på  tasten for at Rediger beskeder, tryk på  og brug  til at vælge Tilføj, hvorefter du kan tilføje kontaktoplysninger, tilføje adresse og tilføje skabeloner. Tryk derefter på  og gå tilbage.
4.  Tast  → Send → OK

Modtagelse af en tekstbesked

Når du modtager en tekstbesked, vil der lyde en alarmtone. Et konvolutikon  og meddelelsen '1 Ny besked' vises på displayet.

1. For at læse beskeden skal du trykke  på tasten for at vise den.
2. Tryk på  tasten for at se alle tilgængelige muligheder for den valgte tekstbesked.
3. Disse muligheder inkluderer:
Slet, Svar, Videresend, Ring op, Flyt (for at gemme beskeden i SIM-kortet eller telefonens hukommelse), Tilføj afsender til (for at registrere din kontakt i din telefonbog), Detaljer (dato og tidspunkt for beskeden)

Gennemgang af gemte tekstbeskeder (Indbakke)

1. Menu  → Besked → Indbakke
2. Rul til den besked, du vil gennemgå.
3. Tryk på Valg  → Vis for at se beskeden. Disse funktioner er også tilgængelige:
Svar, Slet, Slet alle, Ring op, Lås, Flyt (for at gemme beskeden på SIM-kortet eller telefonens hukommelse), Markér, Sortér, Eksportér SMS, gem i kontakter, Slet gentagne numre, Tilføj til sortliste, Fjern fra sortliste.

Udbakke

Se sendte og gemte beskeder.

1. Menu  → Besked → Udbakke
2. Rul til den besked, du vil gennemgå.
3. Tryk på  tasten for at se alle mulighederne for den valgte tekstbesked.
4. Disse muligheder inkluderer:
Vis, Slet, Slet alle, Videresend, Lås, flyt, Markér, Sortér.

Kladder

Kladdemappen gemmer beskeder, som du har gemt, men endnu ikke sendt. Du kan nu vælge at sende beskeden, genoptage redigeringen af den eller slette den.

1. Menu  → Besked → Kladder
2. Rul til den besked, du vil gennemgå.
3. Tryk på  tasten for at se alle mulighederne for den valgte tekstbesked.
4. Disse muligheder inkluderer:
Slet, Slet Alle, Rediger, Lås, Flyt, Markér og Sortér.

Sendtboks

Sentbox gemmer sendte og gemte beskeder.

1. Menu  → Besked → Sendt boks
2. Rul til den besked, du vil gennemgå.
3. Tryk på  tasten for at se alle mulighederne for den valgte tekstbesked.
4. Disse muligheder omfatter:
Vis, Slet, Slet alle, Videresend, Lås, flyt, Markér, Sortér.

Skabeloner

Du kan få adgang til en liste over forudskrevne korte beskeder. (for eksempel: Ring til mig!).

Du kan tilføje din egen korte besked til listen som nedenfor:

1. Menu  → Besked → Skabeloner
2. Rul ned, indtil du ser "Tom", og tryk derefter på  tasten for at redigere.
3. Indtast din besked, og tryk derefter på  tasten for at gemme din ny besked.

Udsend beskeder

Denne telefon understøtter udsendelsesinformationsbeskeder fra din mobiludbyder.

Menu  → Besked → Udsendelsesbeskeder → Valgmuligheder  Indstillinger → Til/Fra eller Vælg sprog eller kanalindstillinger.

SMS-indstillinger

Mobiludbydere eller deres servicecentre sender nogle gange SMS-informationsbeskeder til kunder. For at modtage disse beskeder skal denne telefon have telefonnummeret på servicecentret programmeret i hukommelsen. Normalt vil dette allerede være konfigureret af din mobiludbyder.

Der er mange muligheder for at gemme beskederne på SIM-kortet eller telefonens hukommelse. For andre indstillinger skal du kontakte din mobiludbyder.

Du kan finde oplysningerne:

Beskedcenter, SMS-gyldighedsperiode, Statusrapport, Svarsti, Foretrukken lagring, Eksporter SMS.

Beskedkapacitet

Du kan finde antallet af beskeder, der er registreret i SIM-kortet eller telefonens hukommelse.

Menu  → Besked → Beskedkapacitet


SIM 1/50: 1 besked i SIM-kortets hukommelse på maksimalt 50

Telefon 6/200: 6 beskeder i telefonens hukommelse på maksimalt 200

BEMÆRK: Når antallet er nået det maksimale, skal du slette SMS'er for at få nye SMS'er leveret.

Opkaldslog

Hvis du har ubesvarede opkald, vises ikonet for ubesvarede opkald  og beskeden '1 ubesvaret opkald' på displayet.

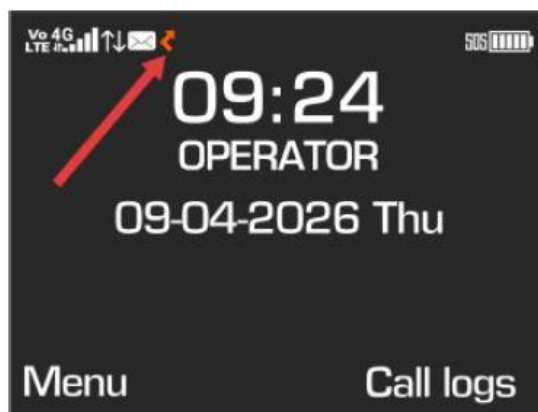

Ubesvarede opkald

1. Opkaldslog  → Ubesvarede opkald.
2. Brug  og  tasterne til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på  . Følgende er tilgængelige for det ubesvarede opkald:
Detaljer, Ring op, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Tilføj til sortliste, Slet, Slet alle

Udgående opkald

1. Opkaldslog  → Udgående opkald.
2. Brug  og  tasterne til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten Valg (), Følgende muligheder er tilgængelige for indtastning af udgående opkald:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Føj til sortliste, Slet, Slet alle

Modtagne opkald

1. Opkaldslog  → Modtagne opkald.
2. Brug  og  tasterne til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten Valg () . Følgende muligheder er tilgængelige for visning af modtagne opkald:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Tilføj til sortliste, Slet, Slet alle.

Afviste opkald

1. Opkaldslog   → Afviste opkald.
2. Brug  og  tasterne til at rulle gennem listen, indtil du finder den ønskede kontakt.
3. Tryk på funktionstasten Valg () . Følgende muligheder er tilgængelige for visning af modtagne opkald:
Detaljer, Ring, Skriv besked, Tilføj til kontakter, Tilføj til sortliste, Slet, Slet alle.

Opkaldsvarighed

Opkaldslog  → Opkaldsvarighed

Dette giver dig mulighed for at kontrollere varigheden af det sidste opkald, inklusive modtagne opkald og udgående opkald.

Applikation

Telefonen har applikationer, herunder alarm, timer og Bluetooth®.

Alarm

Du kan indstille eller tilføje en alarm. Op til 5 alarmer er tilgængelige.

Menu   → Applikation → Alarm

Tilføj ny alarm

Tryk på  for at vælge Valg, og tryk derefter på  for at vælge TILFØJ.

Alarm 1 vises. Du kan tilpasse navnet på alarmerne. Tryk på  for at vælge REDIGER.

Brug tasten  til at slette et tegn. Brug tastaturet til at indtast dit navn.

Tryk på  tasten for at vise tiden for din alarm, og indtast timetiden ved hjælp af cifrene på tastaturet.

Tryk på  tasten for at vise Ringetone, tryk på  for at vælge Valg, tryk derefter på  og brug tasterne  og  til at vælge den ønskede ringetone. Tryk på  for at bekræfte.

Tryk på  tasten for at vise Gentagelsestilstand. Tryk på  for at vælge Valgmuligheder, tryk på  for at vælge Rediger, og brug derefter  og  tasterne til at vælge den ønskede Gentagelsestilstand (Én gang eller Dagligt).

Tryk på  for at GEMME.

Når din alarm er aktiveret, vises ikonet  "Alarm" på displayet.

Nedtælling

Menu  → Applikation → nedtælling

En nedtællingstimer er tilgængelig. Tryk på Valgmuligheder() → Start.

Det er muligt at stoppe eller sætte nedtællingssekvensen på pause, når den er startet. Tryk på  tasten for at stoppe tælleren, og tryk derefter på  tasten igen 2 gange for at genstarte.

For at nulstille skal du trykke på  , derefter vælge NULSTIL og trykke på ok.

Vælg Brugerdefineret nedtællingstid, indtast tiden, og vælg ok.


Bluetooth®

Aktiver Bluetooth®-tilstanden

Menu  → Applikation → Bluetooth®

Telefonen kan bruges med et trådløst Bluetooth®-headset. For at aktivere Bluetooth® skal du trykke på OK /  for at vælge Aktiver.

Et ikon tilføjes i firkanten, og Bluetooth®-ikonet  vises på displayet, når Bluetooth® er TIL.

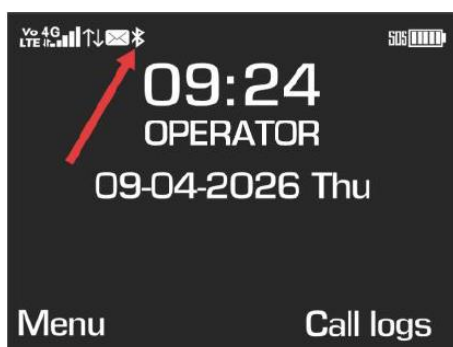

Tilslut et headset

Menu  → Applikation → Bluetooth® → Parret enhed → Tilføj en ny enhed

Sæt din enhed i parringstilstand, og vælg derefter denne enhed og tryk på knap Par  for at parre.

Optager

Menu  → Applikation → Optager

Brugeren kan optage sine egne filer (op til maks. 5) på telefonens hukommelse og tildele dem som ringetone til Kontakter.

Når du har optaget dine filer, skal du gå til Kontakt.

1. Brug  og  tasterne til at vælge den ønskede kontakt (fungerer ikke med SIM-kontakter), og tryk derefter på Valg  .

2. Tryk på  tasten for at vælge "Detaljer", og tryk derefter på  .

3. Tryk på  Valg, vælg REDIGER, og tryk derefter på  .

4. Tryk på  tasten for at vælge "Standardringetoner", og tryk derefter på  .

5. Vælg REDIGER, og tryk på  tasten.

6. Tryk på  tasten for at vælge "Vælg fra lydfiler", og tryk derefter på  .

7. Brug  og  tasterne til at tildele lydfilen til din kontakt, og tryk derefter på  Valg, vælg OK for at gyldiggøre.

8. Tryk på  Valg, vælg GEM og tryk på. 

Hotspot

Menu  → Applikation → Hotspot

Tryk på  / OK for at aktivere hotspot. Du kan redigere Wi-Fi-navnet og adgangskoden ved hjælp af tastaturet.

Lommeregner

Menu  → Applikation → Lommeregner

Brug tastaturet til at udføre beregningerne, og tryk på  / OK for at gøre Lige med eller Ryd.

Kalender

Menu  → Applikation → Kalender

SOS-indstillinger

Menu  → SOS → SOS-knap aktiver → Fra/Til → Vælg Sådan aktiverer du SOS-knappen

Brug af SOS-funktionen i en nødsituation

I en nødsituation skal du trykke på den RØDE SOS-knap på telefonen  i 3 sekunder for at starte SOS-proceduren.

Når du trykker på SOS-knappen, sender telefonen din gemte SOS-besked til det første gemte nødkontaktnummer. Det er muligt at gemme op til 5 nødkontaktnumre i tilstanden SOS . Telefonen ringer automatisk op til hvert nummer et efter et. Hvis et kontaktnummer er optaget (optaget tone registreres), eller et opkald afbrydes af brugeren, ringes det næste nummer på listen op. Telefonen fortsætter med at

ringe til disse numre, indtil opkaldet besvares, og modtageren trykker på "0" for at acceptere opkaldet.
BEMÆRK: For at stoppe SOS-tilstanden skal du trykke på SOS-knappen på telefonen igen i 3 sekunder.

SOS-numre

Du kan indstille op til 5 SOS-nødkontaktnumre og indstille et nummer til alarmcentralen.

Menu  → SOS → SOS-nummer → Vælg et SOS-nummer fra 1 til 5 → Indtast SOS-nummeret ved hjælp af det numeriske tastatur, og bekræft derefter ved at trykke på OK-tasten. (Indtast et nødkontaktnummer/numre, som du ønsker, at telefonen skal ringe til i en nødsituation).

Nød-SMS aktiver

Menu  → SOS → Nød-SMS aktiv → Fra/Til → Vælg for at aktivere nød-SMS

Nød-SMS

Du kan indtaste din egen SOS-tekstbesked. Denne vil blive sendt til mobiltelefonens nødkontaktnummer på din liste.

Menu  → SOS → SOS-besked → Skriv en informativ tekstbesked

Du kan bruge  tasten til at slette et tegn.

Nødalarm

Menu  → SOS → Nødalarm → Fra/Til → Vælg for at aktivere nødalarmen

SOS autosvar

Menu  → SOS → SOS autosvar → Fra/Til → Vælg for at aktivere SOS autosvar

Aktivering af nødopkald

Menu  → SOS → Aktivering af nødopkald → Fra/Til Vælg for at aktivere aktivering af nødopkald

Timer til nødopkald

Du kan vælge en nødopkaldestid på 30 sekunder, 60 sekunder og altid

Menu  → SOS → Timer til nødopkald

Parringsindstillinger

SOS-vedhængs parringsvejledning:

1. Naviger til SOS-ikonet.
2. Menu/OK  → Parringsindstillinger → Tilføj et nyt SOS-fjernbetjening → start parring.
3. Tryk log hold på knappen på SOS-vedhængen, indtil "Parret succesfuldt" vises på skærmen.
4. TIP: Hvis "Parret succesfuldt" ikke vises, eller hvis der vises en parringsfejl, skal du afslutte og trykke på "Tilføj en ny SOS-fjernbetjening" for at forsøge at parre igen.

Slet alle SOS-fjernbetjeninger:

Menu/OK  → Parringsindstillinger → Slet alle SOS-fjernbetjeninger.

FM-radio

Beskrivelse	Valg
Åbner FM-radio. Her kan kanaler søges efter, en kanalliste kan oprettes og gemmes, og radioen kan sættes på pause, stoppes eller afspilles. BEMÆRK: Hvis radioen er tændt, og radioskærmen er lukket, fortsætter lyden med at afspille. For at sætte lyden på pause/stoppe den, skal FM-radioskærmen være åben, tryk på den øverste venstre tast og Pause/Stop er valgt.	Menu → FM radio

Advarsel og vedligeholdelse

- Nogle elektroniske enheder er modtagelige for elektromagnetisk interferens, der sendes (hovedenhed, eksklusive håndsæt), skal bruges mindst 20 cm væk fra tv-apparater af telefonen, hvis de ikke er tilstrækkeligt afskærmede. Det anbefales, at F58T radioen og andet automatiseret kontorudstyr for at undgå elektromagnetiskinterferens.
- Betjening af telefonen kan forstyrre medicinsk udstyr såsom høreapparater og pacemakere eller andet medicinsk udstyr på hospitalet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger telefonen.
- Vær opmærksom på brugsbegrænsningerne, når du bruger telefonen på steder som tankstationer, olielagre eller kemiske fabrikker, hvor der forarbejdes eksplosive gasser eller eksplosive produkter. Selv hvis telefonen er i inaktiv tilstand, udsender den stadig radiofrekvensenergi (RF), så sluk din telefon, hvis det er nødvendigt.
- Hold telefonen utilgængeligt for børn. Telefonen kan forårsage skade, hvis den bruges som legetøj.
- Brug kun originalt tilbehør eller tilbehør med de samme specifikationer, som er certificeret til brug i dit land. Brug af tilbehør, der ikke overholder reglerne, kan påvirke telefonens ydeevne eller forårsage skade på personer i dens nærhed.
- Da din telefon kan producere et elektromagnetisk felt, må du ikke placere den i nærheden af magnetiske genstande.
- Udsæt ikke din telefon for direkte sollys eller opbevar den i varme områder. Høj temperatur kan forkorte levetiden for elektroniske enheder.
- Undgå at væske lækker ind i din telefon.
- Frakobl den eksterne strømforsyning, og brug ikke din telefon i tordenvejr.
- Tag den eksterne strømadapter ud, eller fjern batteriet, når din telefon ikke er i brug, især i længere tid.
- Det anbefales kraftigt at oplade batteriet før første brug. Batteriet kan være blevet afladet under opbevaring og levering.
- Tag ikke ledningen ud af telefonen, og telefonen må IKKE være tændt når batteri sættes i/fjernes.
- Forsøg ikke at skille telefonen ad selv. Håndtering af enhederne af ikke-ekspert kan beskadige dem.
- Telefonen er ikke vandtæt. Hold den tør og opbevar den et skyggefuldt og køligt sted.
- Hvis du vil rengøre din telefon, skal du bruge et rent stof, der er tørt eller fugtigt og antistatisk. Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler eller stærke vaskemidler til at rengøre din telefon. Sluk din telefon, og afbryd den til strømmen, før du rengør den.

Fejlfindingshjælp.

Hvis du har problemer med F58T, kan følgende oplysninger evt være løsningen. Hvis problemerne fortsætter, kontakte os.

Problem	Forslag til løsning
Når du tænder for telefonen, bliver du bedt om at indtaste "Adgangskode" eller "PIN-kode".	Standardadgangskoden til enheden er 1122. PIN-koden er indstillet af SIM-udbyderen. Tre forkerte forsøg på adgangskoden eller PIN-koden låser enheden, og PUK-koden skal indhentes fra telekommunikationsselskabet.
Der lyder ingen ringetone ved et indgående opkald	Kontroller lydstyrkeindstillingen for ringetonen. Tjek, at telefonen ikke er lydløs tilstand.
Ingen visning på skærmen når den er afbrudt fra ekstern strøm	Kontroller, om batteriet er tilsluttet telefonen, tjek om batteriet har opladning og kontroller, om telefonen er tændt.
Kun tidspunkt, dato og et opladningsikon ses på skærmen. Intet svar når tal trykkes eller når det kommer indgående opkald	Telefonen er slukket, men tilsluttet strøm. Tænd telefonen igen ved at trykke på og hold tænd/sluk-tasten nede (afslut opkaldstast) i 5 sekunder.
Opkald fra specifikke numre kan ikke modtages	Tjek om nummeret er på sortlisten/blokeret
Kan ikke sende korte beskeder.	Kontroller netværkstilstanden eller indstilling af beskedcenter.
Andre Problemer	Kig altid først i manualen, og tjek om telefonen er tilsluttet korrekt eller ej, genstart telefonen